


FECHADURA Barcelona

Manual de usuário

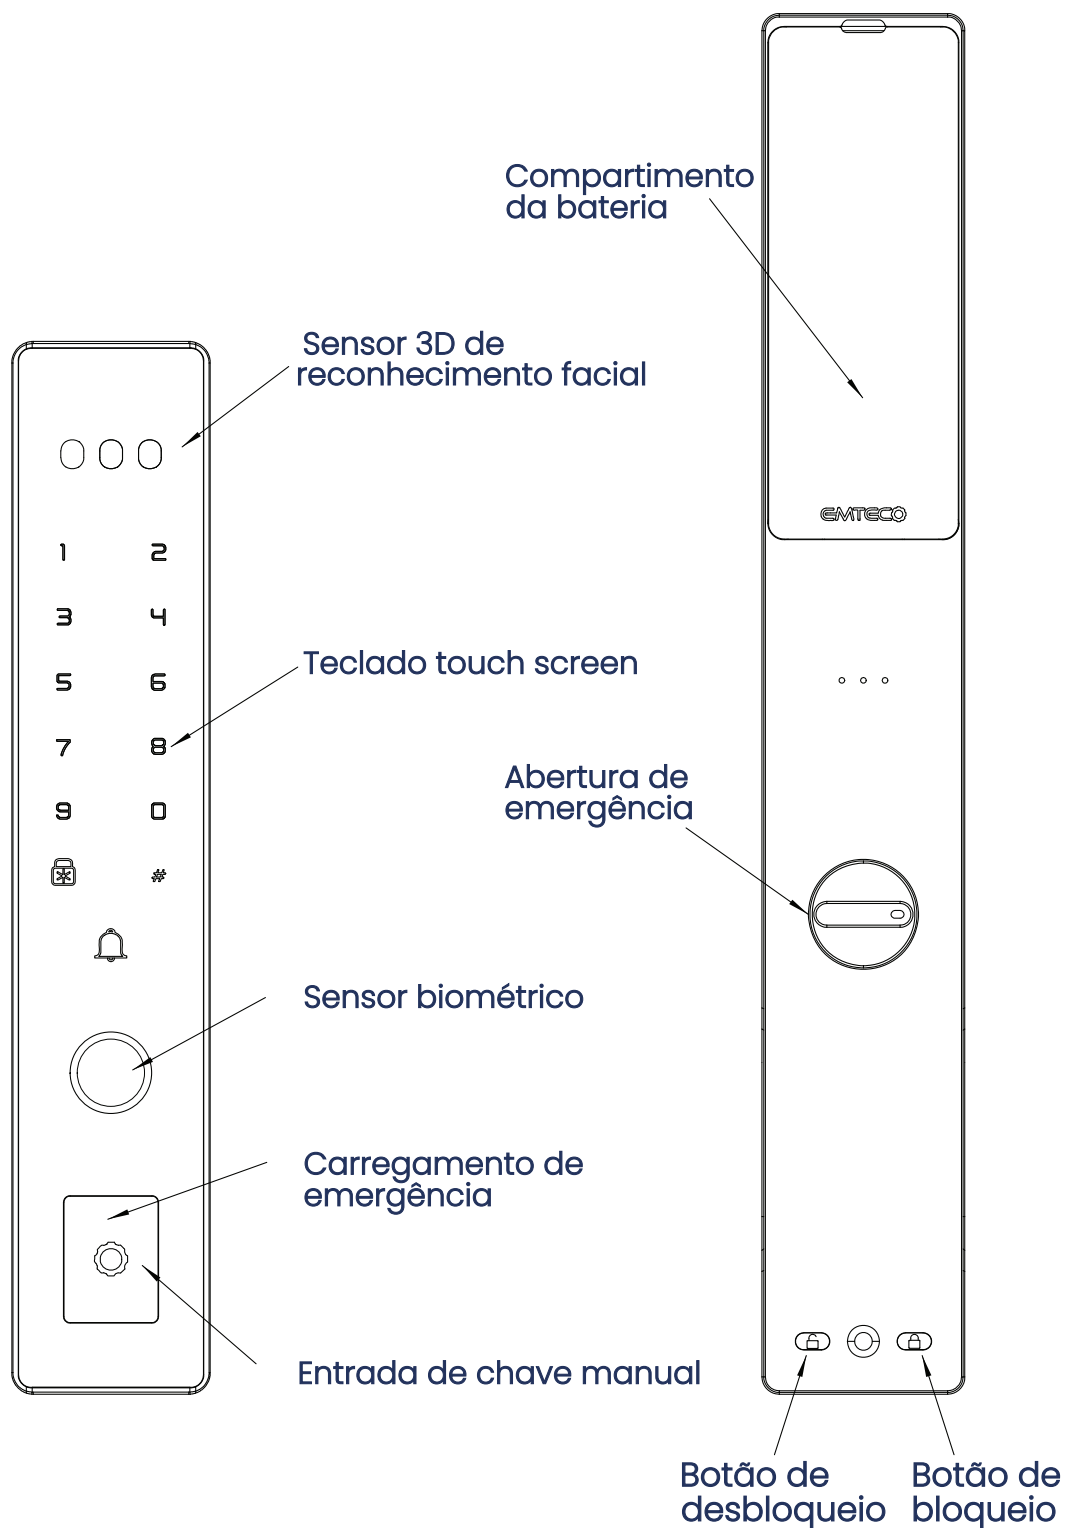

Operação da Fechadura Barcelona

1. Termos e descrições das teclas

- 1) Informações do administrador: refere-se à face, impressão digital, senha ou cartão magnético do administrador.
- 2) Informações de desbloqueio: refere-se à impressão digital de entrada, senha, face ou informações do cartão IC (incluindo administradores e usuários comuns).
- 3) Travamento automático: após o desbloqueio, os pinos de travamento se estendem automaticamente.
- 4) Tempo de retorno da trinca: tempo de retração da trinca após desbloquear.
- 5) Tempo de reversão: tempo para o motor retornar após bloquear.
- 6) Tecla "*": tecla para apagar dígito, voltar ao menu anterior ou bloquear a fechadura.
- 7) Tecla "#": tecla para confirmar ou acionar a campainha.

2. Inicialização da fechadura

- 1) Pressione e segure as teclas de bloqueio e desbloqueio do painel interno por 6 segundos e confirme no teclado para restaurar o padrão de fábrica.
- 2) A senha inicial de fábrica é "123456", e qualquer face, impressão digital, senha ou cartão IC pode desbloquear a fechadura no estado inicial.
- 3) Após inserir informações do administrador, outras faces, impressões digitais, senhas ou cartões IC não cadastrados não desbloquearão a fechadura.
- 4) No estado de fábrica, para trocar o idioma de voz, insira um código abaixo e pressione # para confirmar:

Código de Atalho	Idioma
555666880	Chinês
555666881	Inglês
555666882	Português (Padrão de fábrica)
555666883	Espanhol
555666884	Árabe

- 5) Atalhos de funções: No estado de fábrica, insira um código abaixo e pressione # para confirmar:

Código de Atalho	Função	Descrição
*#00#	Consultar versão do software	Verifique a versão do software instalado na sua fechadura
*#01#	Testar vida útil	Verifique se o hardware da placa de circuito está normal
555666999#	Ligar/desligar alarme anti arrombamento	

Indicação de Uso e Instalação

Este produto é indicado exclusivamente para portas de entrada residenciais, conforme especificações técnicas do modelo.

Condições de Instalação

- A proteção contra intempéries aplica-se apenas ao painel externo da fechadura.
- O painel interno deve obrigatoriamente permanecer em ambiente protegido, sem exposição direta à chuva, sol ou umidade excessiva.

888#	Definir direção de abertura	Ajuste a direção de abertura da fechadura de acordo com a porta
9#	Medir sinal de internet	Detecte rapidamente se a conexão Wi-Fi está normal

3. Acessar as configurações da fechadura

1) No estado inicial, toque no teclado digital para acender o painel e pressione as teclas "*" + "#" para entrar no modo de configuração, e a voz anunciará "Por favor, insira as informações do administrador", e o administrador pode iniciar o gerenciamento de funções após a verificação. (A senha inicial do administrador é 123456).

4. Configuração de administrador

Por favor, insira
informação do
administrador

Pressione

#



- 1. Configurações do administrador
- 2. Configurações do usuário
- 3. Configurações do sistema
- 4. Consulta de informações

1) Cadastrar administrador

OBS: Para cadastro, a impressão digital deve ser inserida 5 vezes, ou insira uma senha de 6 a 8 dígitos duas vezes e confirme pressionando a tecla #, ou deslize a TAG apenas uma vez, e pressione a tecla "*" para retornar ao menu anterior ou sair.

- 1. Configurações do administrador
- 2. Configurações do usuário
- 3. Configurações do sistema
- 4. Consulta de informações

Pressione

1



- 1. Adicionar administrador
- 2. Adicionar face
- 3. Deletar administrador

Pressione

1



Por favor, insira informação
do administrador

Pressione

#



00X
Operação realizada com
sucesso

2) Adicionar face

- 1. Configurações do administrador
- 2. Configurações do usuário
- 3. Configurações do sistema
- 4. Consulta de informações

Pressione

1



- 1. Adicionar administrador
- 2. Adicionar face
- 3. Deletar administrador

Pressione


2



Por favor, olhe para a
câmera

OBS: No processo de gravação da face, por favor, fique a uma distância de cerca de 60 cm da lente da câmera. No processo de gravação, o rosto deve ser apontado para a câmera. Após concluir o cadastro, pressione a tecla "*" para retornar ao menu anterior ou sair.


3) Deletar administrador

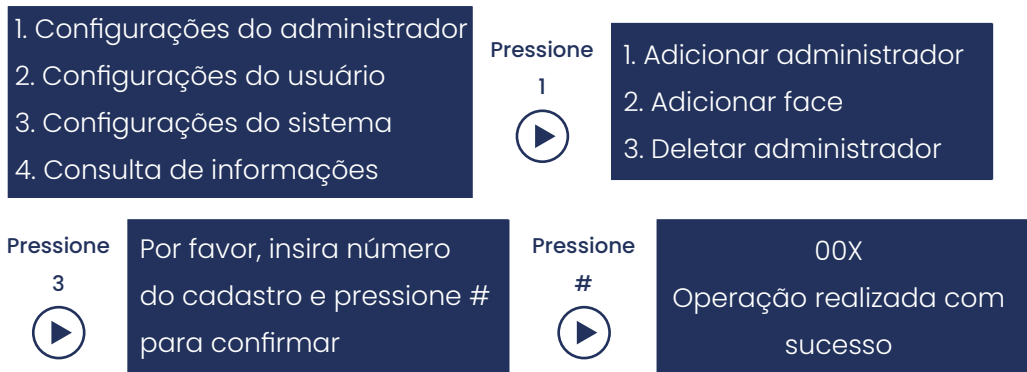

OBS: o último administrador e o administrador que entrou no menu atual não podem ser excluídos.


5. Configuração de usuário

1) Cadastrar usuário

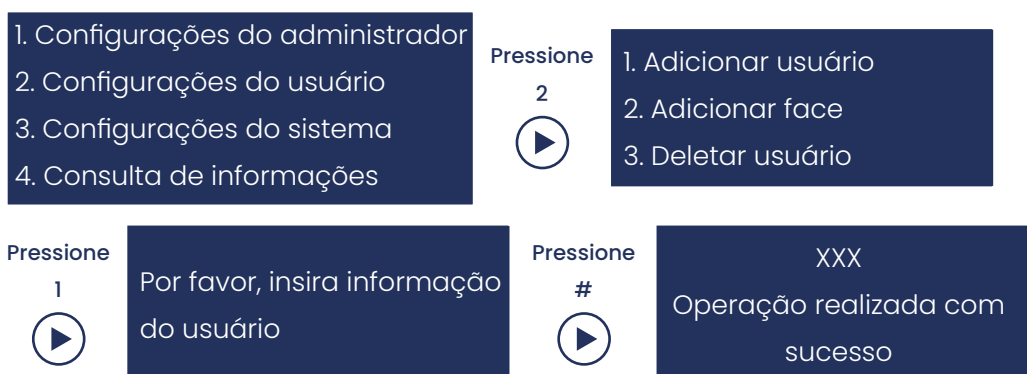


OBS: Para cadastro, a impressão digital deve ser inserida 5 vezes, ou insira uma senha de 6 a 8 dígitos duas vezes e confirme pressionando a tecla #, ou deslize a TAG apenas uma vez, e pressione a tecla "*" para retornar ao menu anterior ou sair.

2) Adicionar face

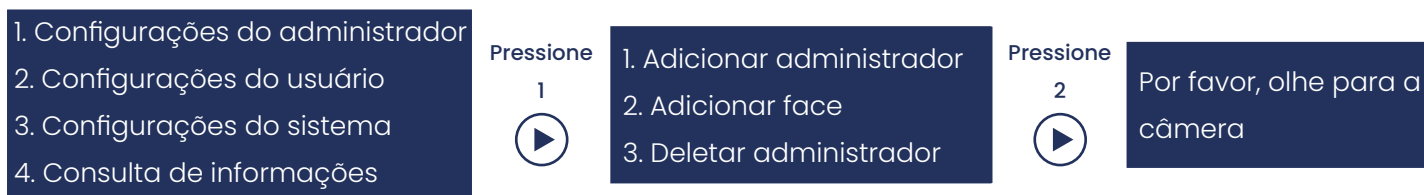

OBS: No processo de gravação da face, por favor, fique a uma distância de cerca de 60 cm da lente da câmera. No processo de gravação, o rosto deve ser apontado para a câmera. Após concluir o cadastro, pressione a tecla "*" para retornar ao menu anterior ou sair.

3) Deletar usuário por número de cadastro

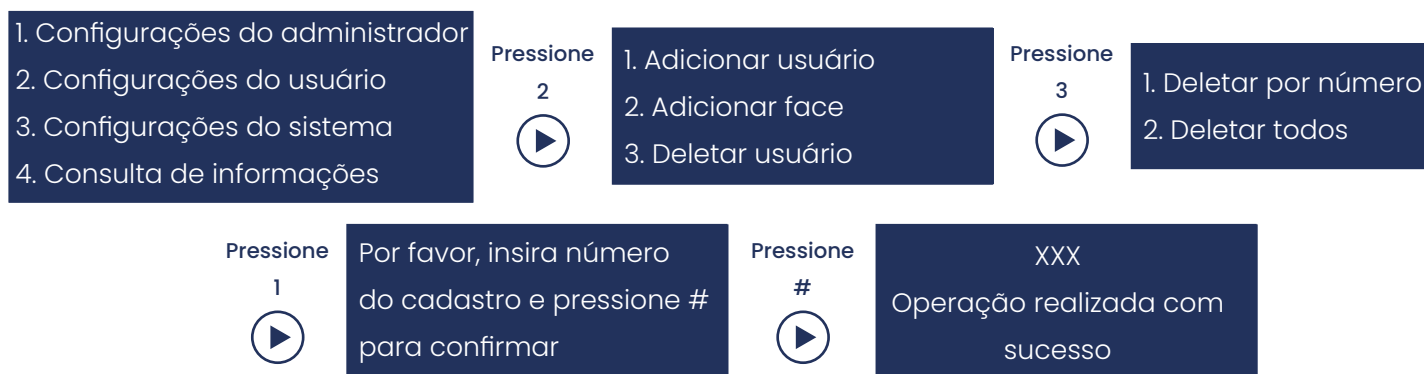

4) Deletar todos usuários

- 1. Configurações do administrador
- 2. Configurações do usuário
- 3. Configurações do sistema
- 4. Consulta de informações

Pressione

2



- 1. Adicionar usuário
- 2. Adicionar face
- 3. Deletar usuário

Pressione

3



- 1. Deletar por número
- 2. Deletar todos

Pressione

2



Pressione # para confirmar

Pressione

#



Operação realizada com sucesso

OBS: a função "Deletar todos" exclui todos os usuários comuns, exceto administradores.

6. Configuração de sistema

1) Configurações gerais

a. Configuração de tempo

- 1. Configurações do administrador
- 2. Configurações do usuário
- 3. Configurações do sistema
- 4. Consulta de informações

Pressione

3



- 1. Configurações gerais
- 2. Restaurar ao padrão de fábrica
- 3. Configurações de rede
- 4. Configurações de bloqueio

Pressione

1



- 1. Configuração de tempo
- 2. Código da fechadura
- 3. Modo de desbloqueio
- 4. Ajuste de volume

Pressione

1



Insira a data e hora atual
(AAMMDD-HHMM)

Pressione

#



Operação realizada com sucesso

b. Código da fechadura

- 1. Configurações do administrador
- 2. Configurações do usuário
- 3. Configurações do sistema
- 4. Consulta de informações

Pressione

3



- 1. Configurações gerais
- 2. Restaurar ao padrão de fábrica
- 3. Configurações de rede
- 4. Configurações de bloqueio

Pressione

1



- 1. Configuração de tempo
- 2. Código da fechadura
- 3. Modo de desbloqueio
- 4. Ajuste de volume

Pressione

2



Código da fechadura 8888
Por favor, modifique

Pressione

#



Operação realizada com sucesso

c. Modo de desbloqueio

- 1. Configurações do administrador
- 2. Configurações do usuário
- 3. Configurações do sistema
- 4. Consulta de informações

Pressione

3



- 1. Configurações gerais
- 2. Restaurar ao padrão de fábrica
- 3. Configurações de rede
- 4. Configurações de bloqueio

Pressione

1



- 1. Configuração de tempo
- 2. Código da fechadura
- 3. Modo de desbloqueio
- 4. Ajuste de volume

Pressione

3



- 1. Desbloqueio individual
- 2. Desbloqueio combinado
- 3. Tempo de retorno da trinca
- 4. Configurações de funções

Pressione

1



Desbloqueio individual

Para acionar o desbloqueio combinado (que solicita dois cadastros diferentes para desbloquear a fechadura):

Pressione

2



Desbloqueio combinado

Para alterar o tempo de retorno da trinca de 0 a 9 segundos (pressione 2 para aumentar e 8 para diminuir):

Pressione

3



Tempo de retorno da trinca definido em 3 segundos de fábrica

Configurar funções de detecção e segurança:

Pressione

4



1. Facial
2. Detecção humana
3. Alarme anti arrombamento

d. Ajuste de volume

1. Configurações do administrador
2. Configurações do usuário
3. Configurações do sistema
4. Consulta de informações

Pressione

3



1. Configurações gerais
2. Restaurar ao padrão de fábrica
3. Configurações de rede
4. Configurações de bloqueio

Pressione

1



1. Configuração de tempo
2. Código da fechadura
3. Modo de desbloqueio
4. Ajuste de volume

Pressione

4



Ajuste de volume
Aumentar: pressione 2
Diminuir: pressione 8

2) Restaurar ao padrão de fábrica

1. Configurações do administrador
2. Configurações do usuário
3. Configurações do sistema
4. Consulta de informações

Pressione

3



1. Configurações gerais
2. Restaurar ao padrão de fábrica
3. Configurações de rede
4. Configurações de bloqueio

Pressione

2



Por favor, insira informação de administrador

Pressione

#



Operação realizada com sucesso

3) Configurações de rede

1. Configurações do administrador
2. Configurações do usuário
3. Configurações do sistema
4. Consulta de informações

Pressione

3



1. Configurações gerais
2. Restaurar ao padrão de fábrica
3. Configurações de rede
4. Configurações de bloqueio

Pressione

3



1. Conexão Hotspot
2. Excluir conexão

Pressione

1 ou 2



Operação realizada com sucesso

3) Configurações de bloqueio automático

1. Configurações do administrador 2. Configurações do usuário 3. Configurações do sistema 4. Consulta de informações	Pressione 3 	1. Configurações gerais 2. Restaurar ao padrão de fábrica 3. Configurações de rede 4. Configurações de bloqueio	Pressione 4 	1. Torque do motor 2. Direção de abertura da porta 3. Tempo de reversão do motor 4. Travamento programado
---	---	--	---	--

Para alterar o torque do motor (torque mínimo definido de fábrica):

Pressione
1


1. Mínimo
2. Médio
3. Máximo

Para alterar a direção de abertura da fechadura:

Pressione
2


1. Abertura para esquerda
2. Abertura para direita

Para alterar tempo de atraso para reversão do motor:

Pressione
3


Tempo de atraso para reversão definido em 0 segundos de fábrica

Para alterar tempo do travamento automático:

Pressione
4


Travamento programado desativado de fábrica

7. Consulta de informações

1) Consulta de histórico por tempo

1. Configurações do administrador 2. Configurações do usuário 3. Configurações do sistema 4. Consulta de informações	Pressione 4 	1. Consulta por tempo 2. Consulta por usuário 3. Consulta de armazenamento 4. Consulta de versão	Pressione 1 	Por favor, insira a data e hora e aperte # para confirmar
---	---	---	---	---


2) Consulta de histórico por usuário

1. Configurações do administrador 2. Configurações do usuário 3. Configurações do sistema 4. Consulta de informações	Pressione 4 	1. Consulta por tempo 2. Consulta por usuário 3. Consulta de armazenamento 4. Consulta de versão	Pressione 2 	Por favor, insira o código do usuário e aperte # para confirmar
---	---	---	---	---

3) Consulta de armazenamento

1. Configurações do administrador 2. Configurações do usuário 3. Configurações do sistema 4. Consulta de informações	Pressione 4 	1. Consulta por tempo 2. Consulta por usuário 3. Consulta de armazenamento 4. Consulta de versão	Pressione 3 	Faciais: XX Senhas: XX TAGs: XX Digitais: XX
---	---	---	---	---

4) Consulta de versão da fechadura

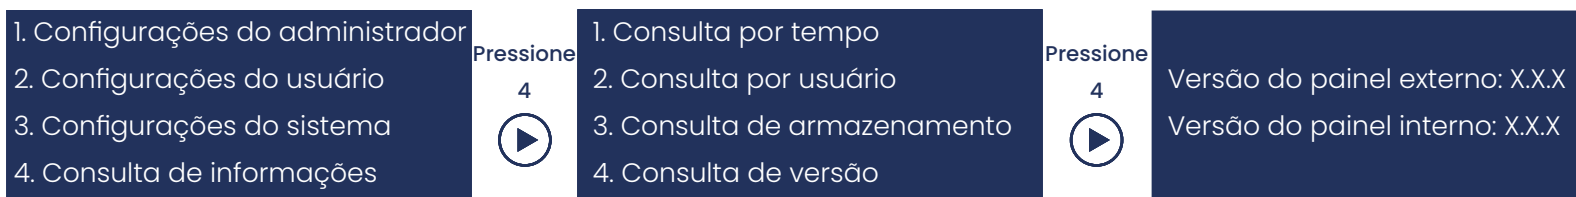


8. Outras instruções

1. Carregue a bateria por completo de sua fechadura antes de iniciar o uso.
2. Caso a verificação de usuário falhe 5 vezes em 5 minutos, a fechadura bloqueará por 90 segundos.
3. Função anti-espionagem de senha: Você pode adicionar alguns códigos irrelevantes antes e depois da senha e pressionar # para confirmar. A senha deve ser incluída corretamente entre os códigos. Digite a senha da seguinte forma ao acionar o teclado: XXX senha XXX.
4. Se nenhuma operação for realizada por mais de 10 segundos, o painel desativará.
5. Quando a tensão da bateria estiver menor que 6,8 V, a cada desbloqueio soará um alarme de bateria baixa automaticamente, e a fechadura poderá ser desbloqueada mais 200 vezes até descarregar. Certifique-se de recarregar a bateria o quanto antes.
6. Restaurar padrão de fábrica: Pressione e segure o botão de configuração no painel interno por 6 segundos para restaurar o sistema. Após a restauração, todas as informações e registros de desbloqueio serão apagados (atenção).

9. Configurações de rede

1) Confirme a frequência do Wi-Fi

Confirme se a frequência do Wi-Fi conectado é 2,4 GHz. Você pode verificar o Wi-Fi conectado na configuração Wi-Fi do celular, como exemplificado na figura abaixo:


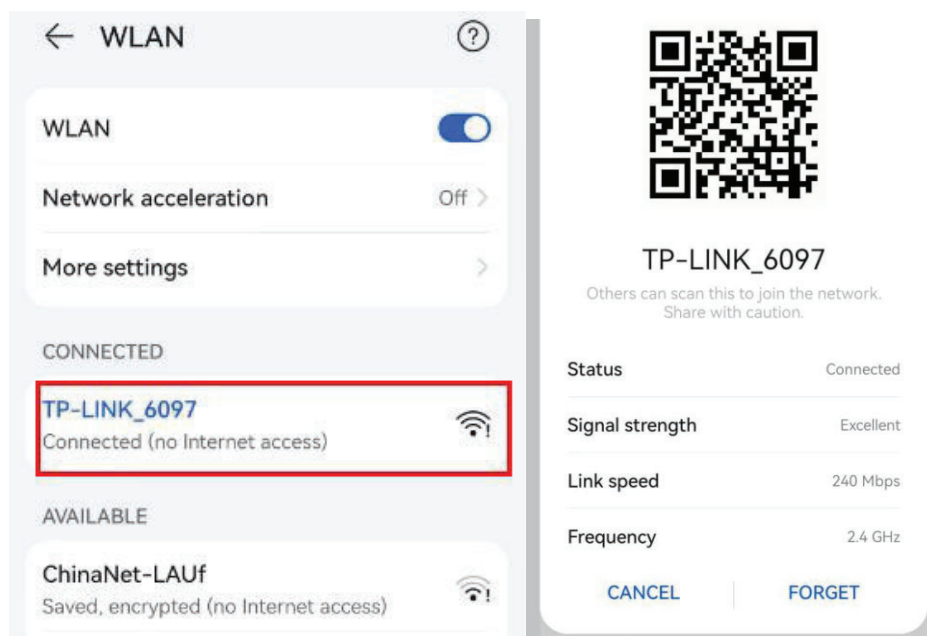


2) Configuração do aplicativo Tuya



Abra o aplicativo móvel, primeiro registre uma conta e siga as etapas abaixo:

1. Para adicionar um dispositivo, clique em "Adicionar dispositivo > Câmera/Fechadura > Fechadura inteligente (WiFi)";
2. Selecione o nome do WIFI, insira a senha do WiFi e clique em "Avançar";
3. Reinicie o pareamento com WIFI no menu da fechadura e clique em "Confirmar teclado de luz piscando" no APP após iniciar o pareamento na fechadura;
4. Selecione "Modo EZ";
5. Aguarde até que a conexão WiFi ocorra. Normalmente, leva cerca de 20 a 40 segundos. Tente conectar a fechadura a uma rede WiFi com bom sinal.

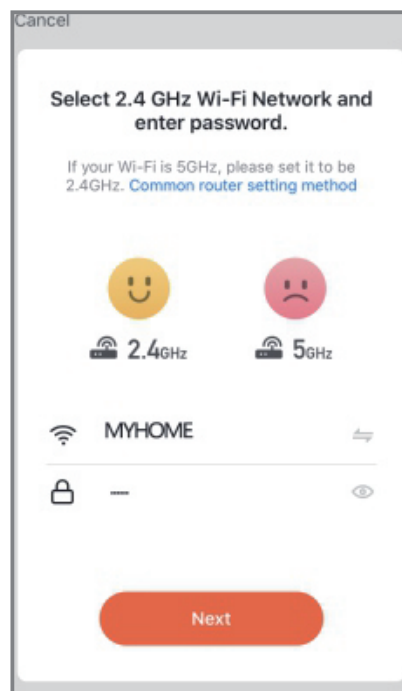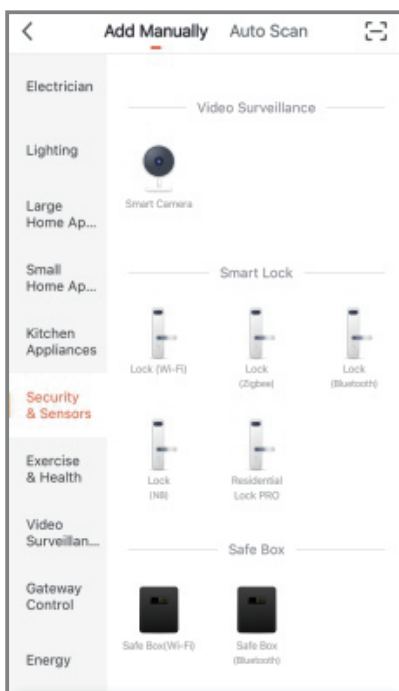

3) Funções do aplicativo

Desbloqueio remoto: Ao tocarem a campainha, virá uma notificação no aplicativo e será possível desbloquear a fechadura pelo aplicativo ou por assistente de voz se uma cena for criada.

Histórico de acessos: Histórico completo de todos os usuários que desbloquearam a fechadura.

CERTIFICADO DE GARANTIA

FECHADURA
Barcelona

Nome do comprador: _____

Telefone: _____

Data da compra: _____

Nota fiscal: _____

Vendido por: _____

ATENÇÃO:

1. É imprescindível que o cliente conserve este cartão, pois ele será necessário para a solicitação de acionamento da garantia.
2. O produto conta com uma garantia de 2 (dois) anos, a contar da data de aquisição, conforme especificado na Nota Fiscal.
3. Este certificado de garantia será considerado válido somente quando devidamente preenchido e acompanhado da Nota Fiscal de compra correspondente. Recomendamos que ambos os documentos sejam mantidos em seu poder para eventuais necessidades.
4. A garantia será considerada inválida nas seguintes situações:
 - Manutenção não autorizada ou realizada por profissionais não credenciados;
 - Uso indevido, negligência, abuso ou tratamento incorreto do produto, incluindo, mas não se limitando a, colisões, infusões ou acidentes;
 - Modificações ou alterações no produto, incluindo rasgos, alterações de etiquetas ou marcas de segurança, ou substituição de peças por componentes não originais do fabricante;
 - Excesso do prazo de validade da garantia;
 - Danos causados por fatores externos ao produto e seus acessórios.