



APONTE A CÂMERA DO SEU
SMARTPHONE PARA MAIS
INFORMAÇÕES

FECHADURA Málaga



Compatível com:



EMTECO Motores CNPJ: 11.402.962/0001-93
Avenida Montemagno, 2170. São Paulo/SP - Vila Formosa. CEP: 03371-000

Fale com a gente! (11) 2365-3559
Fale com nosso Sac: (11) 945887861

emtecomotores.com.br
@emtecomotores
/emtecomotores

EMTECO

FECHADURA Málaga



Função e Operação

- 1.Terminologia e descrição da tecla de função Informações do administrador:
Refere-se à impressão digital, senha ou cartão fornecido pelo administrador.
- 2.Informações de desbloqueio: Refere-se à impressão digital, senha ou informações do cartão IC inseridas (tanto para administradores quanto para usuários comuns).
- 3.Antibloqueio automático: Após o desbloqueio, a lingueta principal se estenderá automaticamente.
- 4.Tempo de bloqueio: É o tempo decorrido desde o destravamento até o recuo e retorno do ferrolho.
- 5.Tempo reverso: É o tempo necessário para que o motor gire após o anti bloqueio automático.
- 6.Tecla de atalho: " * " função de limpar /clique para voltar, clique 4 vezes seguidas para voltar ao ínicio.
- 7.Tecla de atalho: " # ": função de confirmação.

Funções Padrões de Fábrica

No estado inicial, qualquer impressão digital, passagem de cartão ou senha pode desbloquear a fechadura.

Depois de cadastrado o administrador, a impressão digital, o cartão ou a senha que não forem cadastradas não poderão fazer o desbloqueio.

1) Troca de idioma, das cinco versões de idioma (Português padrão), insira a tecla de atalho no estado de inicialização e pressione # para confirmar:

TECLA DE ATALHO	LINGUAGEM
555666882	CHINÉS
555666883	INGLÉS
555666884	ÁRABE
555666885	PORTUGUÊS (PADRÃO DE FÁBRICA)
555666886	ESPAÑOL

Gerenciamento da função de bloqueio de porta de acesso

No estado inicial, toque na área numérica do teclado, ligue a tela e pressione " * " e "#" para entrar no modo de gerenciamento, a voz transmitirá "Digite a senha do administrador", a senha inicial do administrador é "123456 "

Cadastrar administrador



Observação: durante o processo de cadastro, digite a mesma senha com 6 a 8 dígitos duas vezes e pressione a tecla # para confirmar. A impressão digital precisa ser inserida 5 vezes, para cadastrar o cartão passe uma vez no local indicado no teclado. Após adicionar, pressione a tecla "*" para retornar ao menu anterior ou sair de configurações.

O código do administrador terá sua inicial em (00) e terminará com um número em sequência. Exemplo "001", "002", conforme o número de administradores cadastrados, tendo um máximo de 9 ADM

Excluir cadastro do administrador



Nota: O último administrador e o administrador que entrou no menu atual não podem ser excluídos.

Cadastrar usuário



Excluir usuário por número



Código do usuário terá sua inicial em (01) e terminará com um número em sequência se iniciando do (0). Exemplo "010", "011", conforme o número de usuários cadastrados

Excluir todos usuários



Nota: A função excluir tudo pode ser desmarcada por usuários comuns, exceto administradores, esta função pode ser configurada através do aplicativo tuya.

Configurações do Sistema

Configurações data e hora



Configuração de número de bloqueio



Configurações de voz/ ajuste de volume



Configurações de bloqueio



Nota: LED acende 2 e 8, para definir o tempo de bloqueio (1~9S) pressione 2 para aumentar ou 8 para diminuir o tempo de bloqueio;

Restauração das Configurações de Fábrica



Configurações de Rede




NO APPLICATIVO TUYA CLIQUE EM ADICIONAR DISPOSITIVO, A FECHADURA APARECERÁ. CLIQUE NO BOTÃO ADICIONAR PARA COMEÇAR A CONFIGURAÇÃO, DEPOIS DE ALGUNS SEGUNDOS O PROCESSO É FINALIZADO COM SUCESSO.

Nota: Para configuração correta, use rede 2.4Ghz, ative bluetooth e localização do celular.

Função desbloqueio remoto: quando acionado a campainha da fechadura é ativada a função de desbloqueio na tela inicial da fechadura no aplicativo TUYA SMART.

Configuração de bloqueio automático

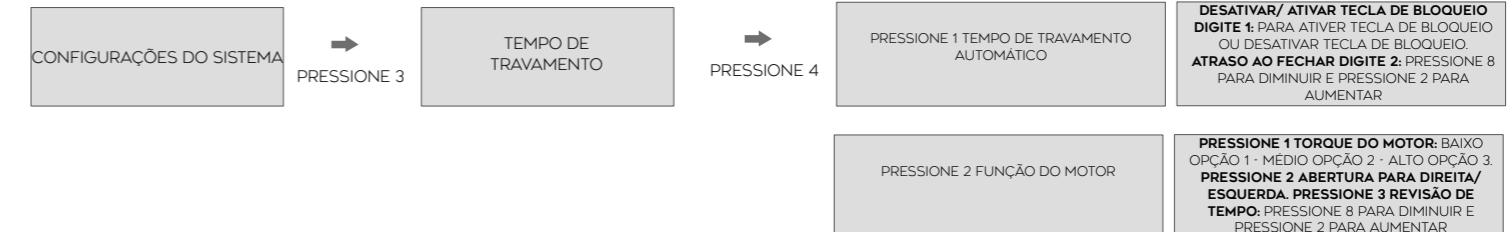

DESATIVAR/ ATIVAR TECLA DE BLOQUEIO
DIGITE 1 PARA ATIVAR TECLA DE BLOQUEIO OU DESATIVAR TECLA DE BLOQUEIO.
ATRASO AO FECHAR DIGITE 2: PRESSÃO 8 PARA DIMINUIR E PRESSÃO 2 PARA AUMENTAR

PRESSÃO 1 TORQUE DO MOTOR: BAIXO
OPÇÃO 1 - MÉDIO OPÇÃO 2 - ALTO OPÇÃO 3.
PRESSÃO 2 ABERTURA PARA DIREITA/ ESQUERDA. PRESSÃO 3 REVISÃO DE TEMPO: PRESSÃO 8 PARA DIMINUIR E PRESSÃO 2 PARA AUMENTAR

Consulta de informações

Consulta de Histórico por Data



Relatório do usuário



Consulta de versão



Outras instruções

Caso as informações de desbloqueio sejam inseridas incorretamente mais de 5 vezes em um intervalo de 5 minutos, o sistema entrará automaticamente em um estado de entrada inválida por mais de 90 segundos.

A função de senha anti-espionagem requer que a senha seja digitada da seguinte forma: XXX senha XXX. É possível adicionar alguns códigos irrelevantes antes e depois da senha e pressionar # para confirmar.

O sistema sairá automaticamente do menu de configurações se não houver nenhuma operação por mais de 10 segundos consecutivos.

Após a tensão da bateria ficar abaixo de 6,8 V, um alarme será acionado automaticamente sempre que a fechadura for destravada. Após o alarme, a fechadura da porta poderá ser destravada 200 vezes. Após exceder o número de destravamentos, cada destravamento terá um atraso de 5 segundos. Certifique-se de substituir a bateria antes de atingir o limite de destravamentos.