


FECHADURA  
**HOME STARTER**  
**Manual de usuário**

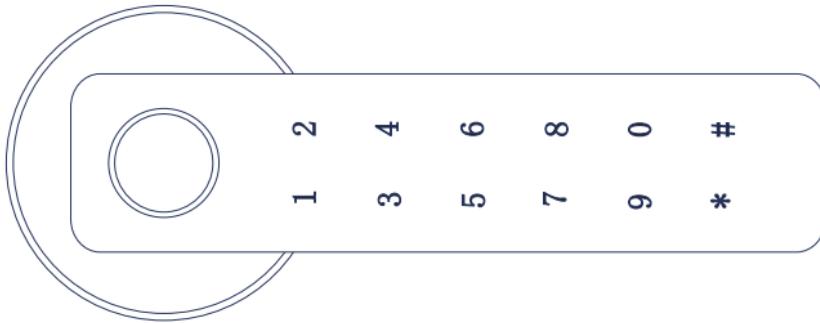

DESBLOQUEIO  
VIA SENHA  
NUMÉRICA



DESBLOQUEIO  
VIA BIOMETRIA



DESBLOQUEIO  
VIA TAG RFID



2 CHAVES FÍSICAS  
DE EMERGÊNCIA




DESBLOQUEIO  
DE EMERGÊNCIA  
VIA USB-C



CONEXÃO VIA  
WI-FI COM APP  
(VERSÃO PLUS)

# Estrutura do menu

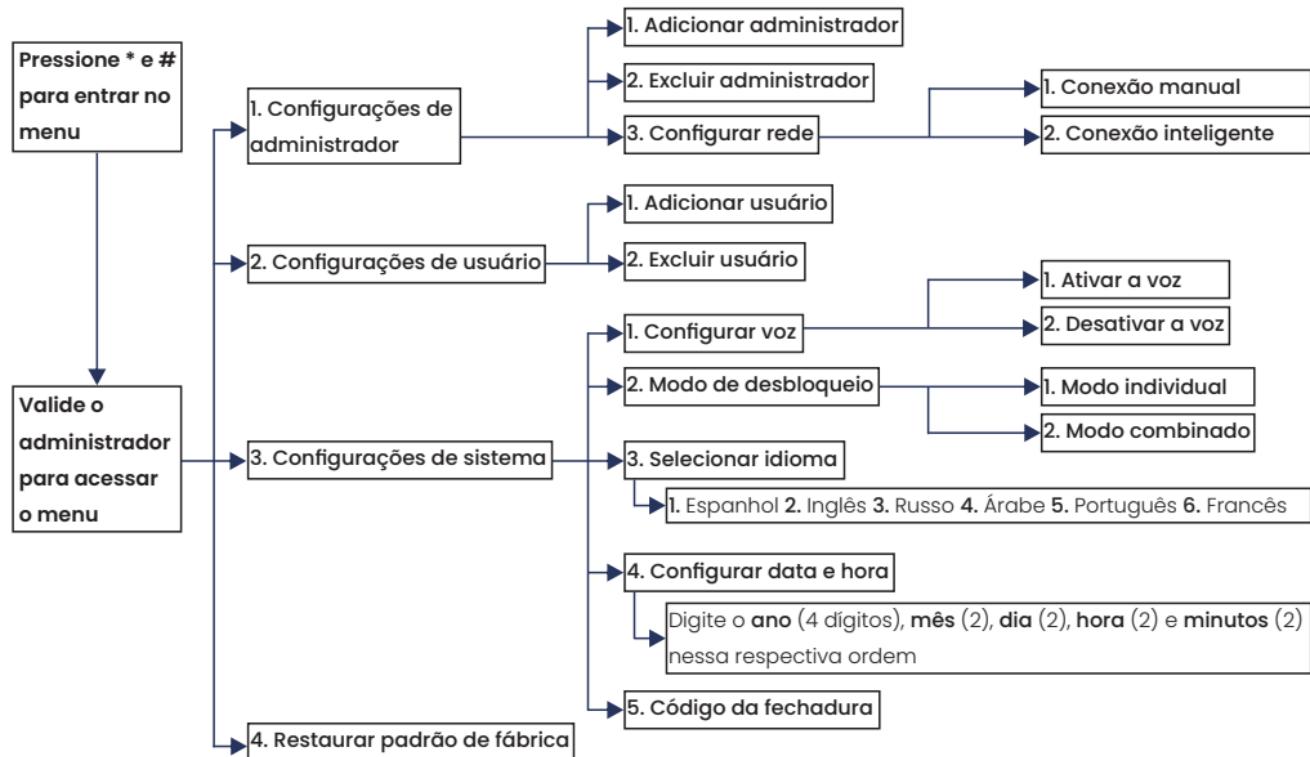

1. A senha do administrador no padrão de fábrica é "123456", insira a senha e confirme pressionando "#";
2. Qualquer biometria, TAG ou senha poderá desbloquear a fechadura até que se cadastre o primeiro administrador;
3. A opção "Configurar rede" estará disponível apenas na versão Home Starter Plus (compatível com rede 2.4G).

## Ficha técnica

**Alimentação:** 4.5~6V

**Corrente em inatividade:** 40uA

**Corrente em atividade:** 150mA

**Capacidade de biometrias:** 50

**Capacidade de senhas:** 100

**Material:** Liga de alumínio

**Espessura de portas compatíveis:** 30 a 60mm

**Temperatura de funcionamento:** -25°C ~ +70°C

**Umidade de funcionamento:** 20%~90%

**Índice de proteção:** IP54 (necessário manter a entrada USB coberta)

## Operação


1. Utilize 4 pilhas AA novas para garantir a alta performance de sua fechadura;
2. Informações do administrador: referem-se à impressão digital, senha ou TAG do administrador;
3. Informações de desbloqueio: referem-se à impressão digital, senha ou TAG de usuários comuns;
4. Tecla "\*": tecla para apagar dígito ou voltar ao menu anterior;
5. Tecla "#": tecla para confirmar ou acionar a campainha/solicitar abertura remota (função exclusiva do modelo Home Starter Plus);
6. Desbloqueio combinado: a fechadura desbloqueará apenas após 2 cadastros diferentes serem verificados;
7. Modo sempre aberto: para acionar essa função, é necessário desbloquear a fechadura e digitar "5" e "\*", então a fechadura ficará desbloqueada até que uma informação de desbloqueio cadastrada seja utilizada;
8. A fechadura também pode ser reiniciada ao padrão de fábrica caso pressione o botão ao lado do compartimento interno de pilhas por 6 segundos.

# Configuração de rede (modelo Home Starter Plus)

**Passo 1:** Baixe o aplicativo Tuya Smart em seu celular e faça login em seu cadastro.



**Passo 2:**  
Selecione Fechadura (Wi-Fi)  
na categoria  
"Segurança e sensores"

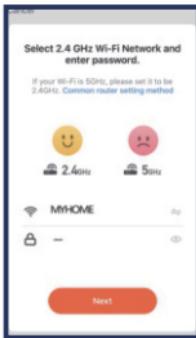

**Passo 3:**  
Digite a senha do Wi-Fi e  
clique em «Próximo»




**Passo 4:**  
Confirme que o número 5 está  
piscando rapidamente na fechadura  
e clique em «Próximo»



**Passo 5:**  
Pareando dispositivo



**Passo 6:**  
Pareamento concluído

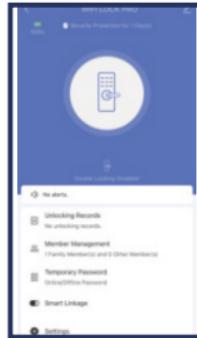

**Passo 7:**  
Acesse a página de operação  
da fechadura para controlá-la