MOTOR TUBULAR 15NM NOBREAK
Manual do Usuário



MOTOR ANTIESMAGAMENTO

Wi Fi

BIVOLT

5 ANOS DE GARANTIA

Por favor, leia com atenção antes de utilizar o produto.

Sumário

Introdução 2
Parâmetros técnicos 2
Instalação 2
Precauções 2
Conexão elétrica 2
Configuração 3
Pareamento entre motor e controle 3
Pareamento de mais controles no mesmo motor 3
Excluir um controle remoto 3
Excluir todos os controles remotos 3
Modo de acionamento: Toque curto ou contínuo 3
Mudar sentido de rotação do motor 4
Ativar regulagem automática de limites e detecção de obstáculo 4
Desativar regulagem automática de limites e detecção de obstáculo 4
Definir limite de abertura manualmente 4
Definir limite de fechamento manualmente 4
Excluir limite de abertura 5
Excluir limite de fechamento 5
Definir ponto intermediário 5
Acionar ponto intermediário 5
Restaurar padrão de fábrica 5
Modo bateria 6
Configurações via Wi-Fi 6
Preparativos 6
Baixar aplicativo 6
Criar conta no aplicativo 6
Acionar pareamento de rede do motor 6
Adicionar dispositivo no aplicativo 7
Definir limites de abertura e fechamento e ponto intermediário 7
Excluir limites de abertura e fechamento e ponto intermediário 7
Controle de abertura por porcentagem 8
Pareamento entre motor e controle via aplicativo 8
Mudar sentido de rotação do motor 8
Modo de acionamento: Toque curto ou contínuo 8
Restaurar padrão de fábrica 8
Termos e condições de garantia 9

Introdução

O Motor Tubular 15Nm Nobreak possui bateria interna modelo 18650 de 2500mAh que possibilita acioná-lo por até 48 horas sem suprimento de energia elétrica.
Ademais, permite controle remoto, posição de parada por porcentagem e criação de cenário de automação via Wi-Fi 2.4G pelo aplicativo Tuya Smart/Smart Life ou por assistente de voz (Google Home e Alexa), sem necessidade de acessórios extras (como HUBs externos), além da regulagem e controle por radiofrequência.

Parâmetros técnicos


Tensão: AC110-240V
Potência: 55W
Torque: 15Nm
Velocidade: 11rpm
Capacidade da bateria: 2500mAh
Temperatura de funcionamento: -10~+60°C
Frequência: 50/60Hz
Frequência de rádio: 433.92MHz
Rede: Wi-Fi 2.4GHz
Índice de proteção: IP44
Corrente: 0.25A
Tempo térmico: Não possui
Limite de curso: Não possui
Regulagem: Eletrônica
Duração média da bateria: 48 horas
Grau de isolamento: Classe B

Instalação

Precauções

1. A instalação e manutenção do motor devem ser realizadas por técnico especializado;
2. Após abrir a embalagem, verifique se o motor não apresenta deformações, danos e se suas peças estão encaixadas apropriadamente;
3. O fio terra deve ser devidamente conectado para garantir a segurança dos usuários e prevenir danos ao aparelho;
4. O motor deve ser testado sem carga de peso para verificar se há ruído anormal;
5. O motor precisa estar conectado à rede elétrica por ao menos 24 horas para recarregar totalmente a bateria;
6. Para as funções de **regulagem automática de limite** e **detecção de obstáculo** funcionarem corretamente, é recomendado o uso de acessórios apropriados, como limitadores de esteira e suportes rígidos.

Conexão elétrica

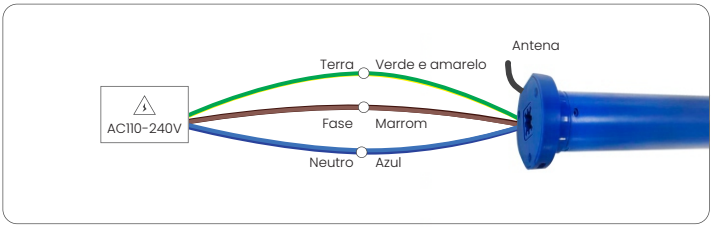

Configuração

Pareamento entre motor e controle



1. Clique no botão da cabeça do motor

2. Clique no botão 'Parar' do controle e o motor vibrará uma vez. Pareamento concluído.

Observação: No controle de 16 canais, selecione o canal a cadastrar o motor antes de parear.

Pareamento de mais controles no mesmo motor



1. Clique nos botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente no controle já pareado e o motor vibrará uma vez

2. Clique no botão 'Parar' 8 vezes no controle já pareado

3. Clique em 'Fechar' uma vez no controle já pareado e o motor vibrará, entrando no modo de pareamento

4. Clique em 'Parar' no controle novo e o motor vibrará, então o novo controle também estará pareado com seu motor

Excluir um controle remoto



1. Clique nos botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente do controle a excluir e o motor vibrará uma vez

2. Clique no botão 'Parar' 7 vezes no controle a excluir

3. Clique no botão 'Fechar' e o motor vibrará uma vez, então o controle será excluído

Excluir todos os controles remotos



1. Clique nos botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente em qualquer controle e o motor vibrará uma vez

2. Clique no botão 'Parar' 7 vezes no controle a excluir

3. Clique no botão 'Abrir' e o motor vibrará uma vez, então todos os controles remotos serão excluídos

Modo de acionamento: Toque curto ou contínuo

O modo de operação do motor pode ser toque curto (um clique para o motor mover até o limite) ou contínuo (apertar e segurar para acionar o motor). Para alterar, siga os passos abaixo:



1. Clique em 'Parar' e 'Fechar' simultaneamente e o motor vibrará uma vez

2. Clique no botão de 'Configuração', então o modo de operação será alterado


Mudar sentido de rotação do motor

Método 1



Clique no botão do motor 5 vezes e o motor vibrará, então o sentido de rotação mudará


Método 2



1. Clique em 'Abrir' e 'Fechar' no controle simultaneamente e o motor vibrará uma vez




2. Clique no botão 'Parar' do controle




3. Clique em 'Abrir' novamente e o motor vibrará, então o sentido de rotação mudará

Ativar regulagem automática de limites e detecção de obstáculo




1. Clique em 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente e o motor vibrará uma vez




2. Clique no botão de 'Configuração', então as funções serão ativadas

Observação: A regulagem automática de limites não pode ser acionada no modo bateria.

Desativar regulagem automática de limites e detecção de obstáculo




1. Clique em 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente e o motor vibrará uma vez




2. Clique no botão de 'Configuração', então as funções serão desativadas


Definir limite de abertura manualmente



1. Pressione os botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente do controle até o motor vibrar uma vez




2. Clique no botão 'Parar' 5 vezes no controle e posicione o motor na posição limite de abertura dentro de 10 segundos




3. Clique no botão 'Abrir' e o motor vibrará uma vez, então o novo limite de abertura estará definido


Definir limite de fechamento manualmente



1. Pressione os botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente do controle até o motor vibrar uma vez




2. Clique no botão 'Parar' 5 vezes no controle e posicione o motor na posição limite de abertura dentro de 10 segundos



3. Clique no botão 'Fechar' e o motor vibrará uma vez, então o novo limite de abertura estará definido


Excluir limite de abertura



1. Pressione os botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente do controle até o motor vibrar uma vez




2. Clique no botão 'Parar' 3 vezes



3. Clique no botão 'Abrir' e o motor vibrará uma vez, então o limite de abertura será deletado


Excluir limite de fechamento



1. Pressione os botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente do controle até o motor vibrar uma vez



2. Clique no botão 'Parar' 3 vezes



3. Clique no botão 'Fechar' e o motor vibrará uma vez, então o limite de fechamento será deletado


Definir ponto intermediário



1. Posicione o motor na posição desejada e clique nos botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente do controle



2. Clique no botão 'Parar'



3. Clique no botão 'Fechar' e o motor vibrará uma vez, então o ponto intermediário será definido.
OBS: Apenas um ponto intermediário pode ser definido.

Acionar ponto intermediário



O motor irá parar no ponto intermediário ao apertar e segurar o botão 'Parar' do controle remoto por 3 segundos


Restaurar padrão de fábrica

Método 1




Clique no botão do motor 4 vezes e pressione até o motor vibrar, então a restauração ao padrão de fábrica será realizada.

Método 2



1. Pressione os botões 'Abrir' e 'Fechar' simultaneamente do controle até o motor vibrar uma vez



2. Pressione e segure o botão 'Parar' até o motor vibrar novamente, então restauração ao padrão de fábrica será realizada.


Modo bateria

Ativar modo bateria



Clique no botão do motor 4 vezes e pressione até o motor vibrar duas vezes, então o motor entrará no modo bateria.

Desativar modo bateria



Ao conectar o motor a uma fonte de energia novamente, o motor sairá do modo bateria e iniciará o recarregamento automaticamente.

Configurações via Wi-Fi

Preparativos

Certifique-se que o motor está ligado e seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi 2.4GHz antes de seguir os passos abaixo.


Baixar aplicativo

Baixe o aplicativo Tuya Smart ou Smart Life em sua loja de aplicativos.
Você também pode escanear o código QR à direita para baixar o aplicativo diretamente.


Application market

Apple store

Criar conta no aplicativo

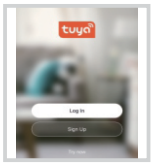

1. Clique em criar conta

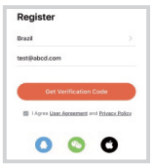

2. Registre-se com e-mail ou número de celular para receber o código de verificação




3. Insira o código de verificação recebido



4. Defina a senha para concluir o cadastro


Acionar pareamento de rede do motor

Método 1



Clique no botão do motor 4 vezes e pressione até o motor vibrar duas vezes, então o motor entrará no modo bateria.


Método 2



Ao conectar o motor a uma fonte de energia novamente, o motor sairá do modo bateria e iniciará o recarregamento automaticamente.

Adicionar dispositivo no aplicativo

1. Entre na página inicial do aplicativo Tuya Smart;
2. Ligue o Bluetooth do celular e conecte-se ao Wi-Fi;
Há duas maneiras de parear seu dispositivo: adição automática e adição manual.

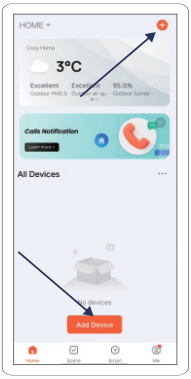

Método 1: Adição automática

1. Acione o pareamento de rede do motor. Esse modo ficará ativo por 1 minuto;
2. Entre no aplicativo e clique em adicionar dispositivo;
3. O aplicativo detectará o dispositivo automaticamente e pareará.

Método 2: Adição manual


1. Acione o pareamento de rede do motor. Esse modo ficará ativo por 1 minuto;

2. Entre na página inicial do aplicativo e clique no ícone superior direito "+";

3. Selecione "pequenos eletrodomésticos" e "Cortina (WiFi)";

4. Insira a senha do seu Wi-Fi;


5. Clique em "Pisca rapidamente" e o aplicativo pareará com seu motor.

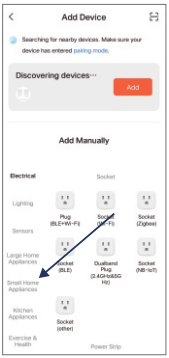



Definir limites de abertura e fechamento e ponto intermediário

1. Entre na página do motor no aplicativo;
2. Posicione o motor no limite ou ponto desejado utilizando os botões de comando;
3. Clique em "Mais" para entrar na página de configuração;
4. Selecione "Posição de limite superior/inferior" ou "Ponto intermediário" de acordo com sua configuração;
5. O motor vibrará uma vez e gravará a posição.

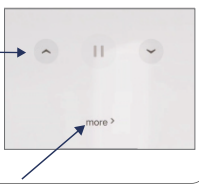


Excluir limites de abertura e fechamento e ponto intermediário

1. Entre na página do motor no aplicativo;

2. Clique em "Mais" para entrar na página de configuração;

3. Ative a função "Reset" para excluir todos os pontos de parada definidos ou desative a função do limite ou ponto intermediário para deletar individualmente;

4. O motor vibrará uma vez e deletará a posição.

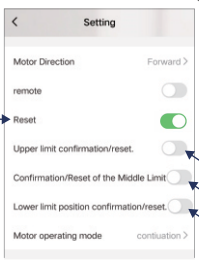


Controle de abertura por porcentagem

Após definir os limites de abertura e fechamento, o curso do motor pode ser controlado por porcentagem de abertura seguindo os passos abaixo:
1. Entre na página do motor;
2. Deslize o layout da janela para a posição de abertura desejada;
3. O motor receberá o comando e moverá para a posição desejada.
Essa função também pode ser utilizada para criar cenários de automação.




Pareamento entre motor e controle via aplicativo

1. Entre na página do motor no aplicativo;
2. Clique em "Mais" para entrar na página de configuração;
3. Ative a função "Parear controle remoto";
4. O motor vibrará uma vez e entrará no modo de pareamento por 10 segundos;
5. Pressione o botão "Parar" no controle remoto;
6. O motor vibrará uma vez e pareará com o controle remoto;

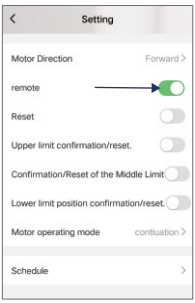


Mudar sentido de rotação do motor

1. Entre na página do motor no aplicativo;
2. Clique em "Mais" para entrar na página de configuração;
3. Clique em "Direção do motor";
4. Altere para a outra opção;
5. Clique em "Confirmar".

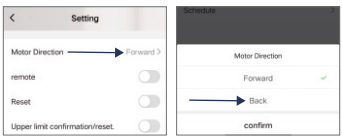

Modo de acionamento: Toque curto ou contínuo

1. Entre na página do motor no aplicativo;
2. Clique em "Mais" para entrar na página de configuração;
3. Clique em "Modo de operação do motor";
4. Clique na opção oposta da configurada e em "Confirmar".

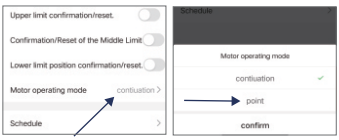

Restaurar padrão de fábrica

Para restaurar seu dispositivo ao padrão de fábrica, basta excluí-lo de sua conta no aplicativo Tuya Smart ou Smart Home.

Termos e condições de garantia

Este motor possui 5 anos de garantia e o controle remoto possui 2 anos de garantia, ambas contra defeitos de fabricação ou de material em condições de uso apropriadas. A perda da garantia pode ocorrer por qualquer situação abaixo:

1. Manutenção não autorizada, uso indevido, colisão, negligência, abuso, infusão, acidente, rasgo, modificação, uso incorreto de peças que não são originais do produto, alteração de etiquetas ou marcas de segurança;

2. O prazo de validade da garantia foi excedido;

3. Danos causados por fontes externas ao produto ou seus acessórios.