


light
LINHA


Manual de usuário

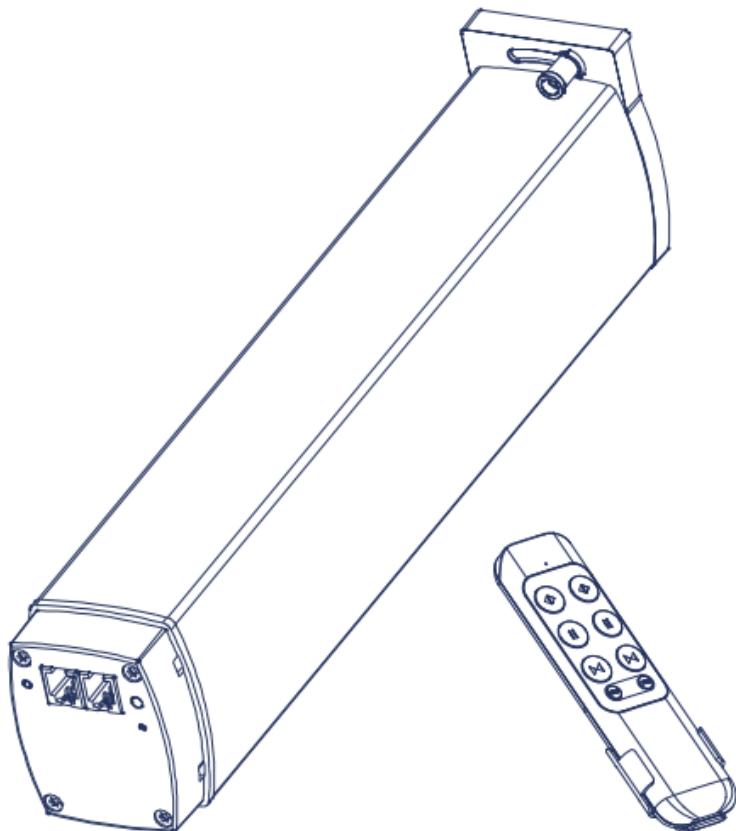

CONTATO SECO, RADIOFREQUÊNCIA E WI-FI

Introdução

O motor de cortina Light permite a abertura, fechamento e parada via contato seco, radiofrequência e Wi-Fi pelo aplicativo Tuya Smart.

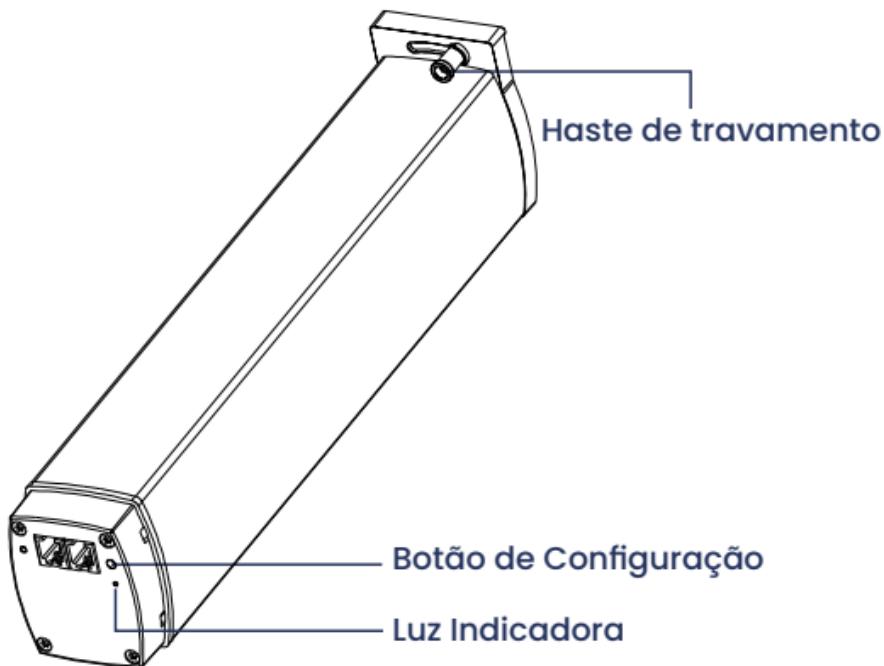

Precauções

1. Não molhe ou lave o produto;
2. Mantenha o produto distante de fogo, altas temperaturas e demais condições extremas;
3. Conecte o fio de aterramento apropriadamente para conservar o produto e evitar acidentes.

Parâmetros técnicos


Motor de cortina Light (MC2.0 FLEX)

Tensão: AC100~240V	Frequência: 50/60Hz	Corrente: 0.31A
Potência: 30W	Torque: 2Nm	Velocidade: 98rpm
Regulagem: Eletrônica	Rede: Wi-Fi 2.4GHz	Peso: 840g
Limite de curso: Não possui	Tempo térmico: Não possui	
Frequência de rádio: 433.92MHz	Distância máxima de RF: 35m	
Deslocamento: 14cm/s	Índice de proteção: Ip40	
Ruído em atividade: <35dB	Temperatura de funcionamento: -10°C ~ +50°C	


Controle Light 2 ou 15 canais (CRL-B-2 / CRL-B-15)

Bateria: 2 pilhas AAA	Alimentação: 3.0V
Duração da bateria: 1 a 2 anos	Distância de sinal: 30m
Temperatura de funcionamento: -10°C ~ +50°C	
Umidade de funcionamento: 10~90% (sem condensação)	
Frequência de rádio: 433.92MHz	

Instalação

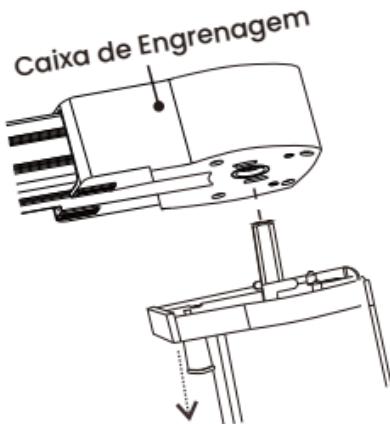

Passo 1: Puxe a haste e a
posicione destravada,
então encaixe o motor
na caixa de
engrenagem;

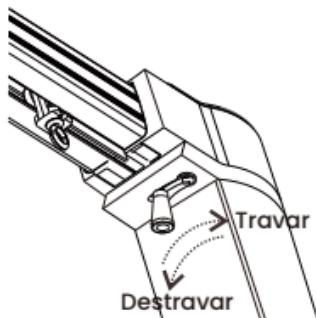


Passo 2: Trave o motor na
engrenagem
movendo a haste
encaixando no furo
limitador.

Aplicação

Peso do tecido Comprimento do trilho	Modo de abertura	Motor único abertura central	Motor único abertura lateral	Motor único abertura central com curva	Motor único abertura central com duas curvas	Motor único abertura central curvado total
4m	60kg	50kg	50kg	50kg	40kg	40kg
6m	50kg	40kg	40kg	40kg	30kg	30kg
8m	40kg	30kg	30kg	30kg	20kg	20kg
12m	30kg	20kg	20kg	20kg	-	-



Conexão elétrica

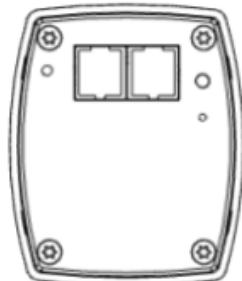

AC100-240V
50/60Hz

-
- Marrom: Fase
 - Azul: Neutro
 - Cinza: Abrir (Contato seco)
 - Preto: Fechar (Contato seco)
 - Amarelo/Verde: Proteção elétrica


Conexão Easy Plug

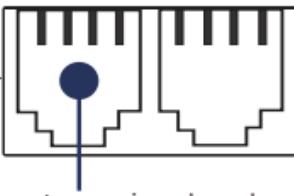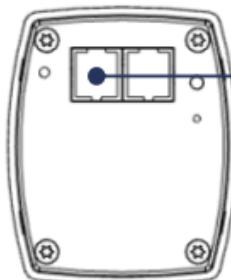

Conecte aqui o plug do receptor de sinal


Controle remoto

Descrição

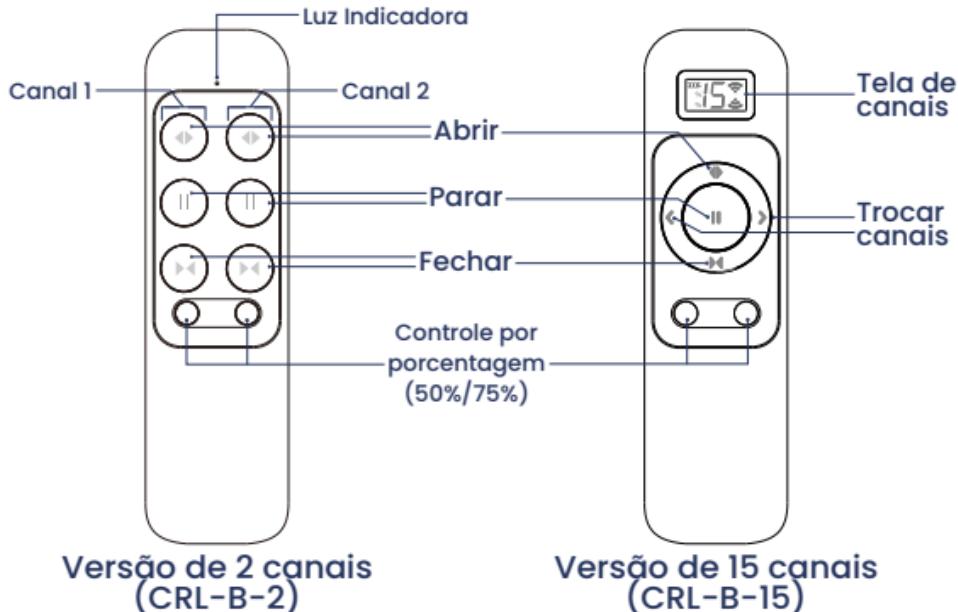

⚠ Precauções:

1. Para garantir a vida útil máxima do controle remoto, evite umidade ou colisões no aparelho;
2. Caso o sinal de radiofrequência apresente irregularidade, substitua as baterias por novas do mesmo modelo e recicle a bateria antiga;
3. Não utilize baterias de diferentes modelos não descritos na ficha técnica do produto, pois podem causar acidentes.

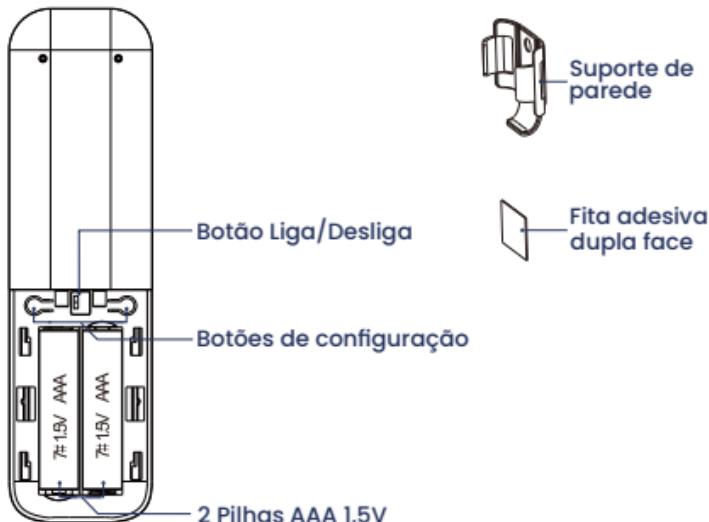


Operação

Versão de 2 canais: Os botões de controle por porcentagem acionarão o último motor controlado.

Versão de 15 canais:


- I. Os botões de controle por porcentagem acionarão o motor do canal selecionado;
- II. Quando o canal 0 estiver selecionado, todos os motores serão acionados;
- III. O ícone  acenderá quando a carga estiver baixa, substitua a bateria quanto antes.

Pareamento com motor

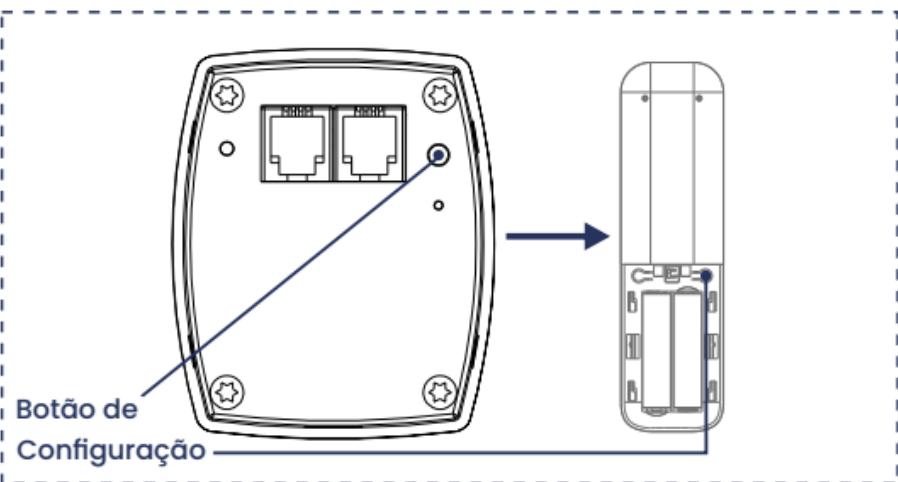

1. Pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora próxima acender;
2. Abra a tampa do controle remoto e clique no botão de configuração indicado acima;
3. A luz indicadora piscará 2 vezes e apagará, então o pareamento estará concluído;

Direção de abertura

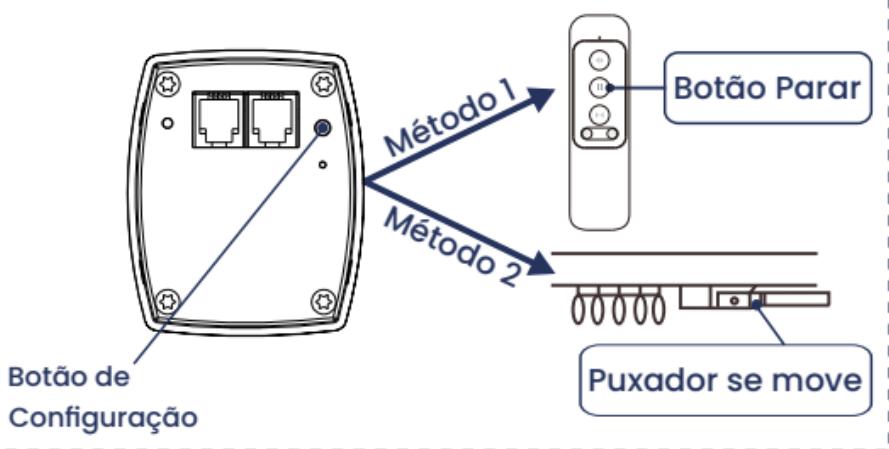


Método 1: Com controle remoto

1. Pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora próxima acender;
2. Clique no botão Parar do controle remoto;
3. A luz indicadora pisca 2 vezes e apagará, então a direção do de abertura e fechamento estará invertida;

Método 2: Apenas no motor

1. Clique no botão de configuração do motor;
2. Pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora próxima apagar;
3. O motor girará seu eixo movendo o puxador do trilho, indicando que a direção de abertura e fechamento foi invertida.


Restaurar padrão de fábrica

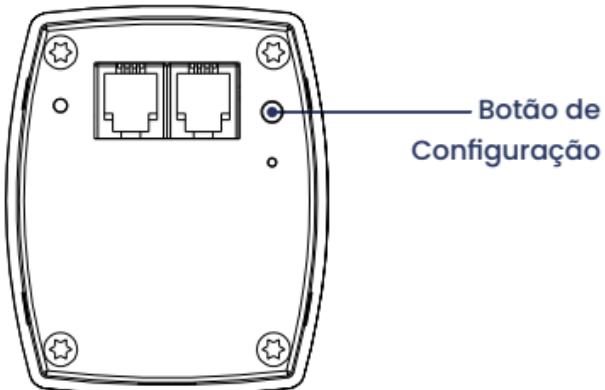

1. Pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora próxima acender;
2. Novamente, pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora apagar;
3. O motor retornará ao padrão de fábrica, excluindo o curso do trilho e desconectando de todos os aparelhos.

Bloqueio de canais

Esta função é exclusiva do Controle Light 15 canais e facilita a utilização do controle permitindo excluir canais sem uso/sem aparelhos cadastrados.

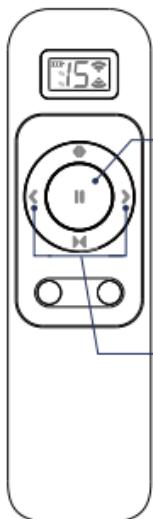


1. Aperte e segure o botão Parar por 10 segundos ou até a letra "C" aparecer no visor para entrar no modo "Bloqueio de canais";



2. Selecione o canal a bloquear utilizando as teclas "<" e ">", então clique no botão Parar para confirmar, então o símbolo "☒" aparecerá confirmando o comando.



Para desbloquear canais, siga os passos acima, selecionando o canal a desbloquear e reinicie o controle pelo botão Liga/Desliga na parte de trás do controle.

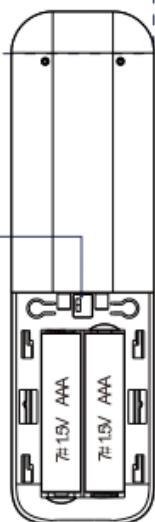


Aplicativo

Introdução




1. Pesquise "Tuya Smart" na sua loja de aplicativos ou escaneie o código QR abaixo para baixar o aplicativo;

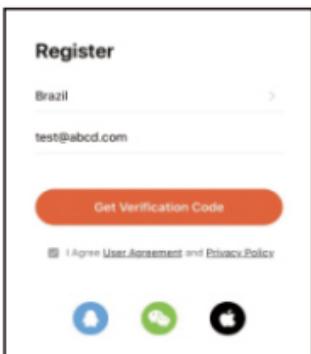

3. Registre-se com um telefone ou e-mail de preferência;


2. Após baixado, entre no aplicativo e clique em "Criar conta" ou "Fazer login" caso já possua um cadastro;

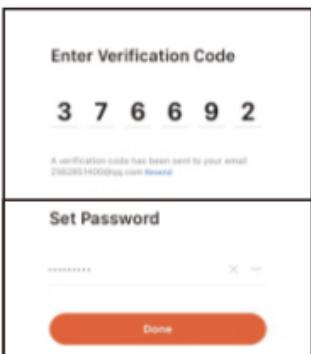

4. Insira o código de verificação recebido e defina uma senha para finalizar.

Conexão entre motor e aplicativo


Método 1: Conexão automática

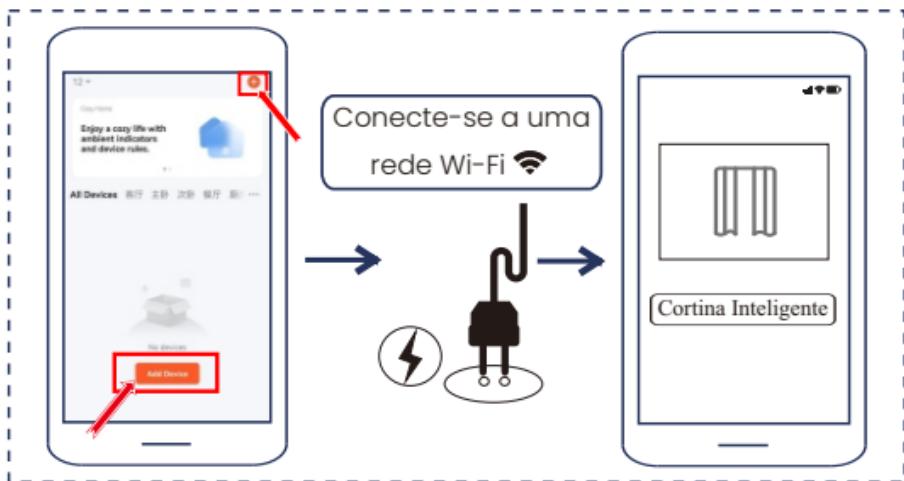


1. Conecte o celular ao Wi-Fi;
2. Abra o aplicativo Tuya Smart;
3. Clique em "Adicionar dispositivo" ou no ícone  no canto superior direito;
4. Aguarde o aplicativo identificar o motor e clique no ícone respectivo para parear;
5. Selecione o Wi-Fi conectado ao celular, insira a senha do Wi-Fi e clique em "Próximo";
6. Aguarde a conexão entre os aparelhos finalizar.

Após seguir esses passos, o motor de cortina Light poderá ser controlado diretamente pelo aplicativo.

Método 2: Conexão manual

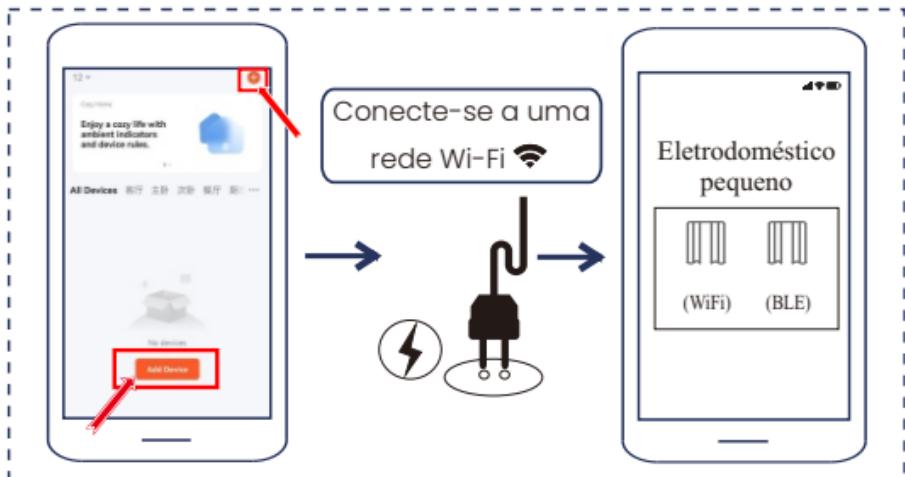

1. Conecte o celular ao Wi-Fi;
2. Abra o aplicativo Tuya Smart;
3. Clique em "Adicionar dispositivo" ou no ícone no canto superior direito;
4. Selecione "Eletrodoméstico pequeno" na lista de dispositivos e clique em "Cortina (WiFi)";
5. Selecione o Wi-Fi conectado ao celular, insira a senha do Wi-Fi e clique em "Próximo";

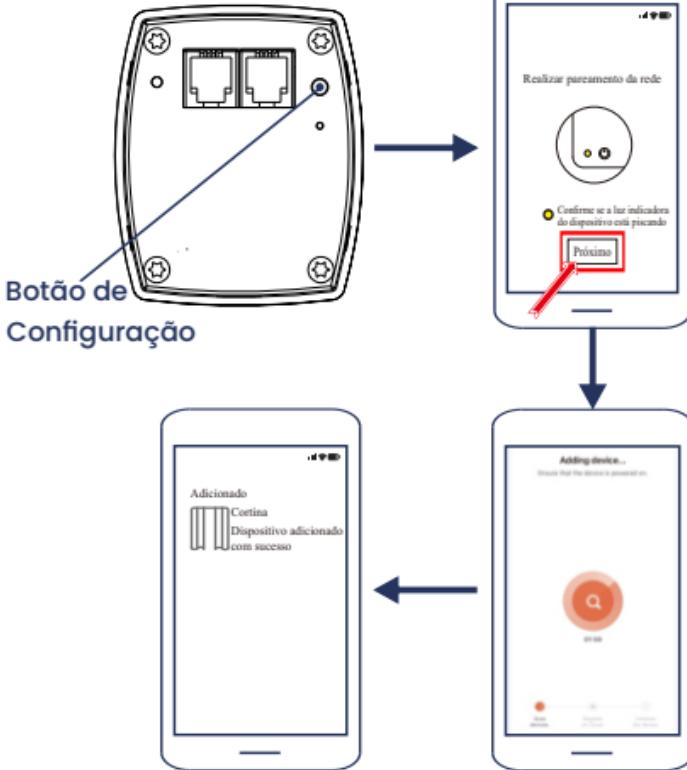


6. Clique no botão de configuração do motor 3 vezes e aperte e segure até a luz indicadora piscar;
 7. Clique em "Próximo" no aplicativo;
 8. Aguarde a conexão entre os aparelhos finalizar.
- Após seguir esses passos, o motor de cortina Light poderá ser controlado diretamente pelo aplicativo.


Excluir conexão de rede

Método 1: Pelo motor

Clique no botão de configuração do motor 3 vezes, aperte e segure até a luz indicadora piscar, então o motor se desconectará de qualquer rede Wi-Fi.

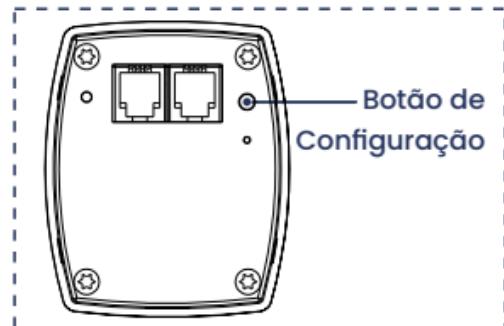


Método 2: Pelo aplicativo

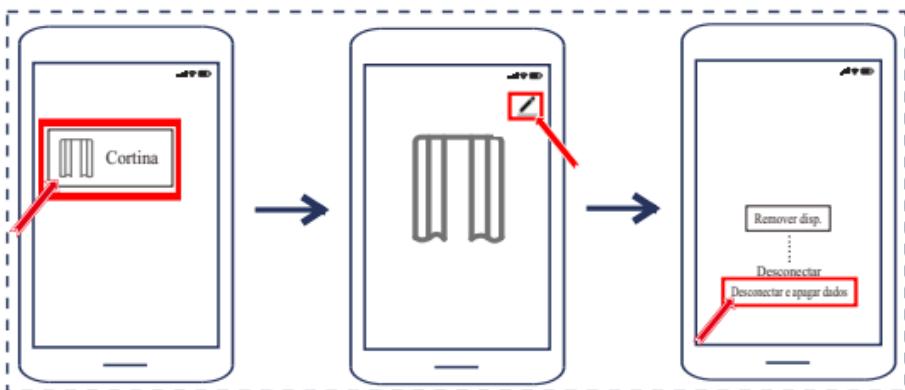

1. Abra a página do dispositivo no aplicativo;
2. Clique nas configurações, clique em "Remover dispositivo" e "Desconectar e apagar dados".


Contato lógico

Introdução

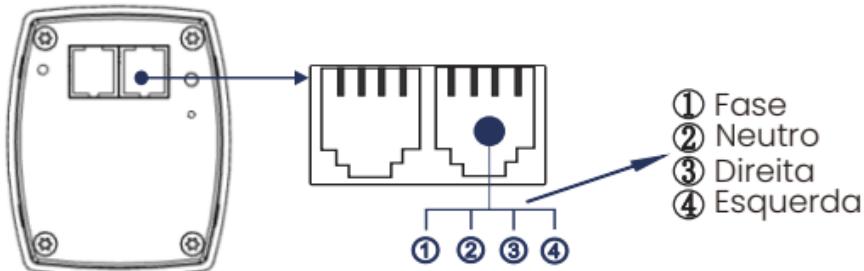

Conecte o plug do cabo de contato lógico e teste a conexão com seu sistema de automação

Trocar método de acionamento

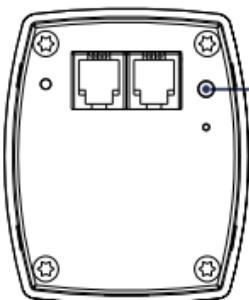

Botão de Configuração

Aperte e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora piscar, aperte e segure novamente até a luz indicadora acender mais uma vez, então o modo de acionamento será alterado para o seguinte listado na próxima página →

Modo 1: **① + ③** Abrir/Pausar; **① + ④** Fechar/Pausar;

Modo 2: **① + ③** Pressione e segure para abrir,
solte para pausar;

① + ④ Pressione e segure o botão para fechar,
solte para pausar;

Modo 3: **① + ③** Abrir/Pausar/Fechar;

① + ④ Fechar/Pausar/Abrir;

Modo 4: **① + ③** Avançar; **① + ④** Fechar;

① + ④ + ③ Pausar;

Observação: O modo 1 é o padrão de fábrica,
repita as operações e o modo mudará
automaticamente