

EMTECO

FECHADURA

MAGNUM



@emtecomotores

(11) 2365-3559

SEMPRE EM MOVIMENTO

SUMÁRIO

Institucional / Apresentação do produto	3
Recomendações gerais	3
Ficha técnica	4
Produto	4
Instalação	5
Configuração	9
Método 1 - Cadastro por conexão Bluetooth	9
Método 2 - Cadastro por teclado da maçaneta digital	9
Alimentação de emergência	10
Termo de garantia	11

Institucional / Apresentação do produto

Você está adquirindo um produto com qualidade EMTECO. Buscamos sempre trazer inovação, tecnologia e modernidade em nossos produtos. Oferecendo sempre os melhores equipamentos para automação.

A maçaneta eletrônica bluetooth MAGNUM com fechamento magnético é ideal para controle de acesso de portas internas de casas e escritórios de tráfego leve a moderado.

Própria para de portas de giro, com espessura de 35 a 55 mm, de madeira, alumínio ou aço. Possui teclado iluminado touch, leitor biométrico de 508 DPI e conexão bluetooth de fácil configuração dos cadastros de acesso, possibilitando a inclusão de 100 senhas e 50 biometrias.

Com instalação simples, alimentada por 4 pilhas AAA (palito), emite sinal sonoro quando necessitarem de substituição. Em caso de emergência a fechadura pode ser acessada pela chave mecânica ou alimentada pela energia via conector USB-C conectando à sua fonte (inclusive Power Bank).

A máquina de lingueta magnética que acompanha o conjunto possui cantos arredondados, fechamento silencioso proporcionado leveza ao acessar o ambiente.

Recomendações gerais

- Produto não deve ser exposto ao ambiente externo, devendo ser aplicado em locais cobertos ou internos;
- Recomendada a instalação por profissional habilitado e após o acabamento da porta;
- Para limpeza utilizar flanela levemente umedecida em água. Não aplicar solventes ou produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos;
- Utilizar pilhas alcalinas, quando a maçaneta indicar a carga baixa, realize a troca das pilhas;
- O descarte das pilhas e de produtos eletrônicos não deve ser realizado em lixo comum, procure o posto de coleta de sua região;
- Guarde as chaves em locais seguros;
- A senha de fábrica é **1 2 3 4 5 6 #**;
- Para maior segurança, não utilize senhas como datas comemorativas ou números sequenciais.

FICHA TÉCNICA FECHADURA MAGNUM

Chave Física: 2

Senha Numérica: Até 100

Biometria: Até 50

Tipo de Abertura: Maçaneta

Tipo de Porta: Porta de giro

Espessura da Porta: 35 - 55mm

Eixo de Instalação (Distância da extremidade da porta):

Mínimo 45mm

Material Recomendado da Porta: Alumínio e Madeira

Perfis Indicados: 42/45 (Gold)

Movimento da Máquina: Movimento Manual pelo Eixo

Carga de emergência: Via USB-C

Painel Externo (LxAxP): 156 x 33 x 51mm

Painel Interno (LxAxP): 156 x 33 x 51mm

Máquinas de embutir para porta de giro (LxAxP):

24 x 85 x 89mm

Comprimento da lingueta da máquina de porta de giro: 10mm

Resistência à Maresia


Vida Útil: 150.000 ciclos

Garantia: 1 Ano

Alimentação: 4 pilhas AAA (Palito)


Duração média da bateria: 8 a 10 meses

Campainha, Assistente de configuração, Trancamento automático, Aviso de bateria baixa, Abertura de emergência, Histórico de acessos via App, Senhas provisórias e Modo silencioso.

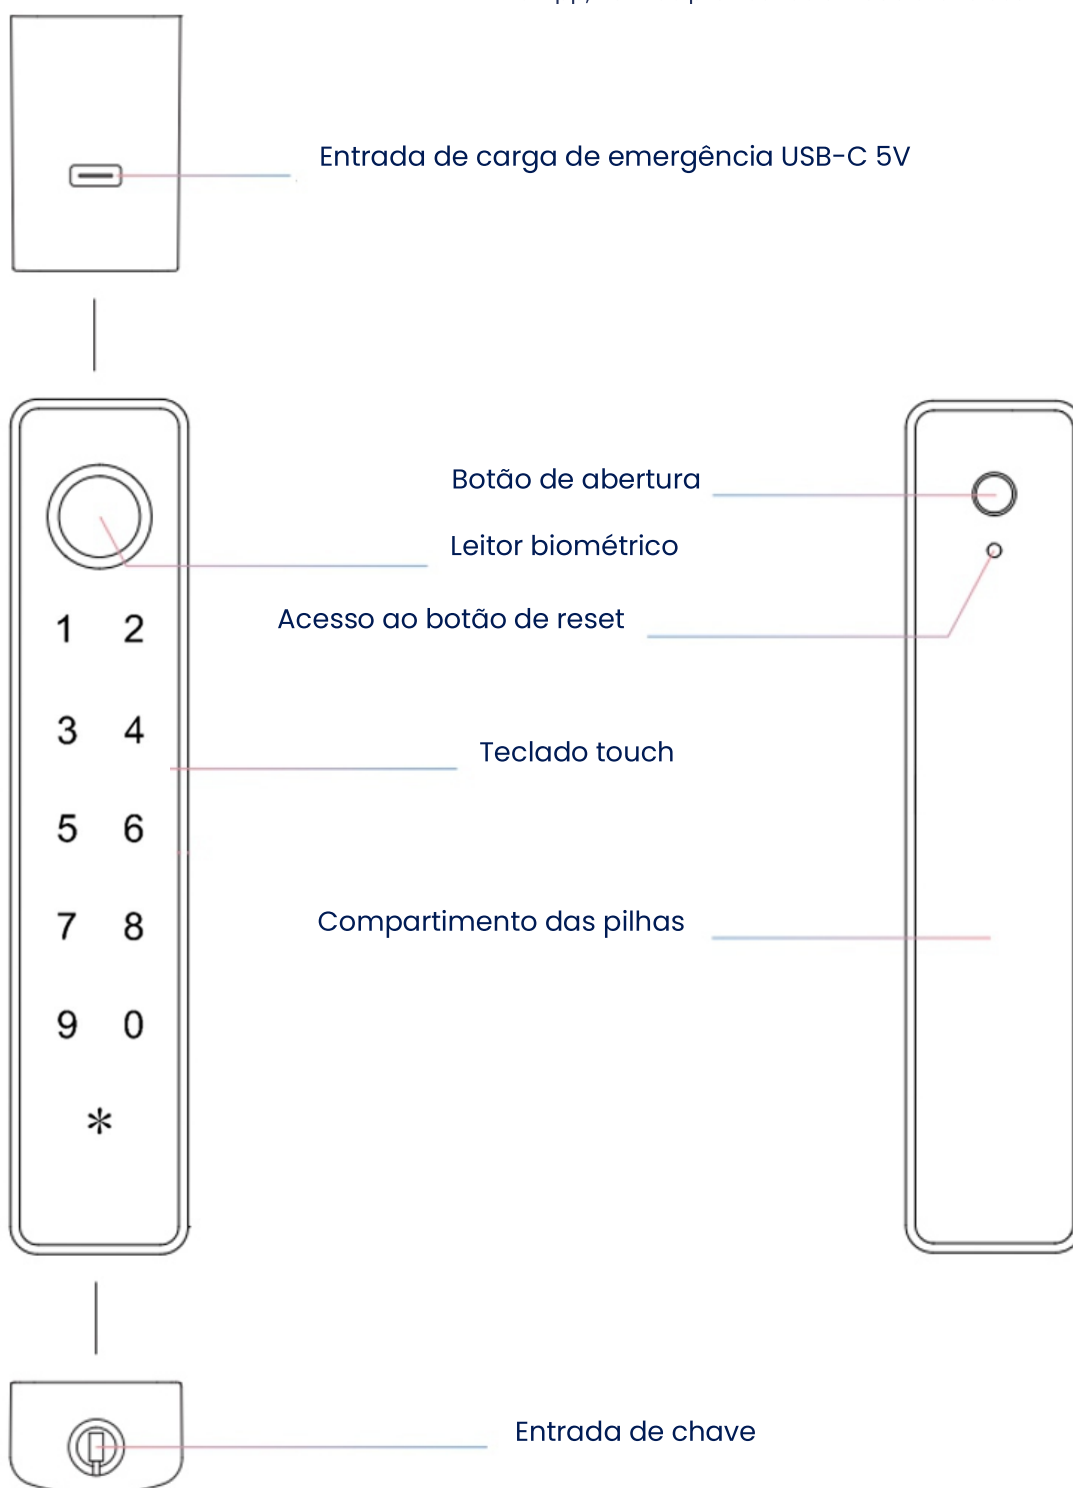


Instalação

Utilizando o gabarito que acompanha o produto, realizar a usinagem da porta, em seguida instalar sua maçaneta digital, observando a sequência de montagem.

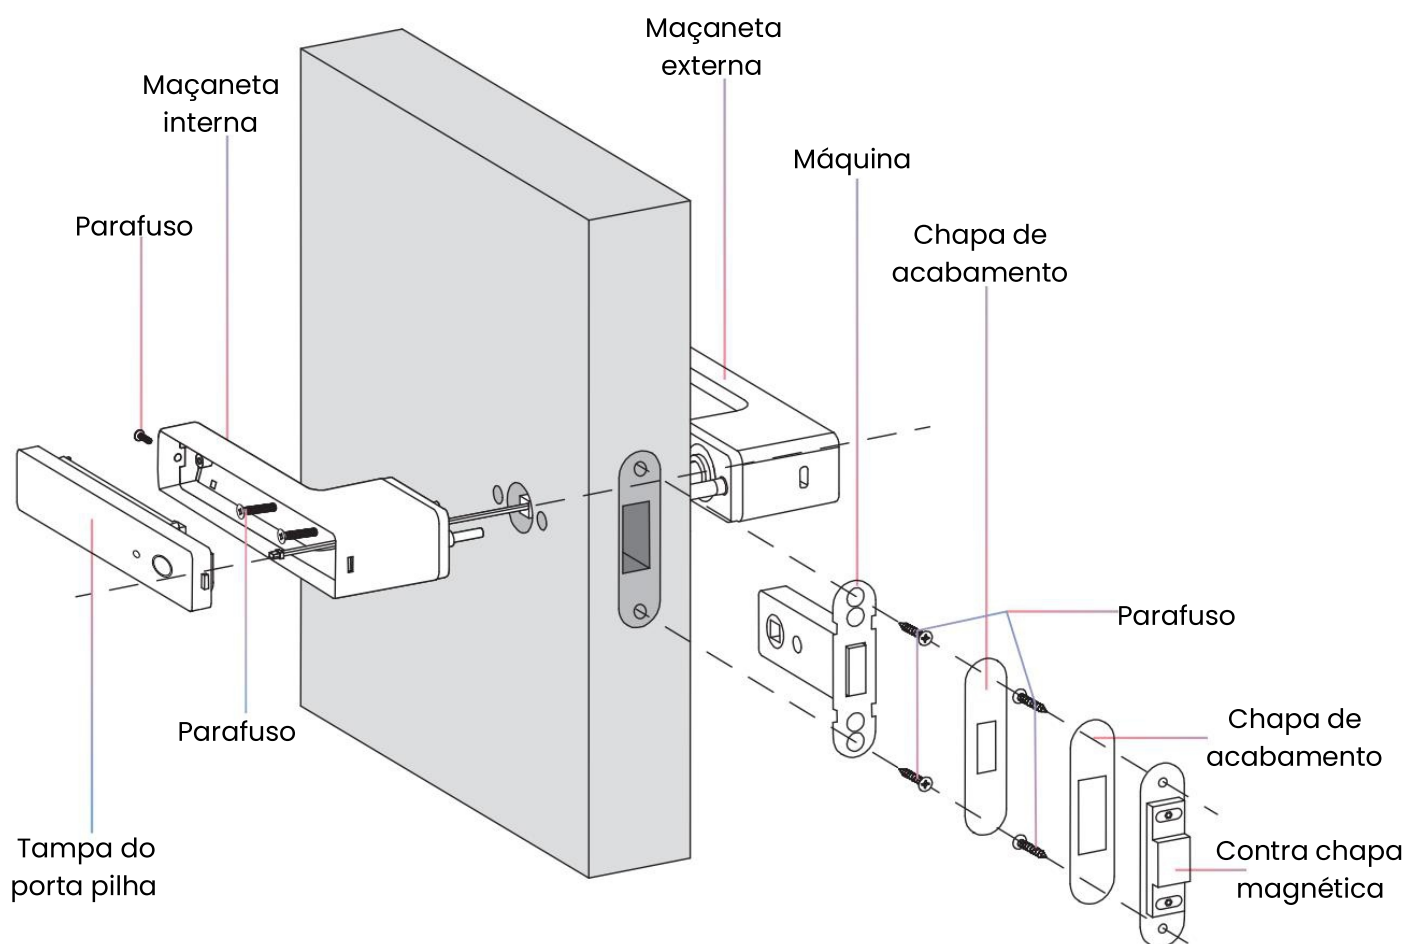


Passo 1: Antes de iniciar a instalação, observe o sentido de abertura da porta e da maçaneta. A maçaneta digital MAGNUM pode ser instalada em portas com abertura para esquerda e para a direita.

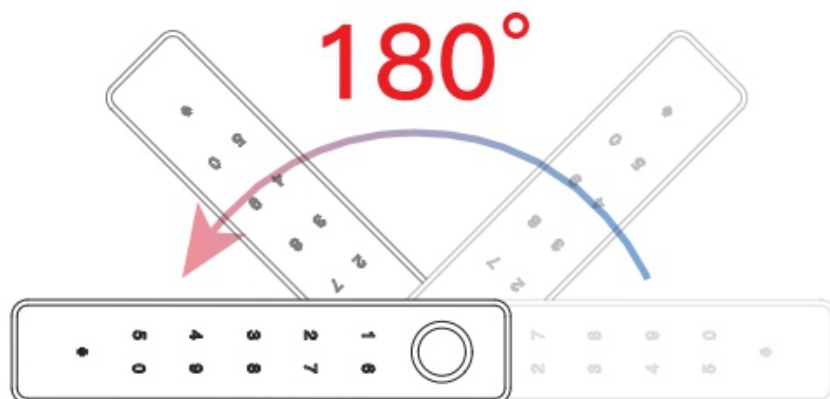


Passo 2: Inicie a instalação posicionando e parafusando a máquina magnética da porta.


Passo 3: Colocar o eixo na maçaneta do lado externo, passando o cabo de conexão por dentro do eixo. Rosqueie também os 2 pinos.

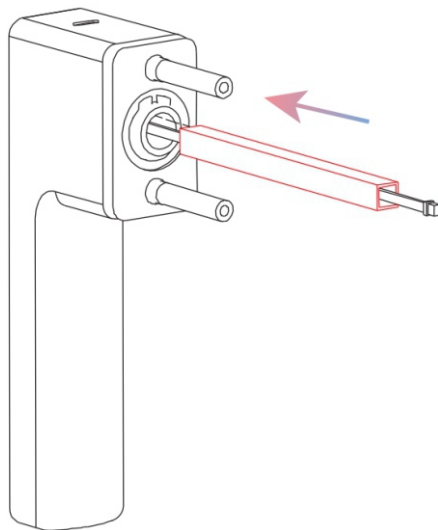



Passo 4: Posicionar a maçaneta do lado externo na porta, encaixando o eixo por dentro da máquina magnética.

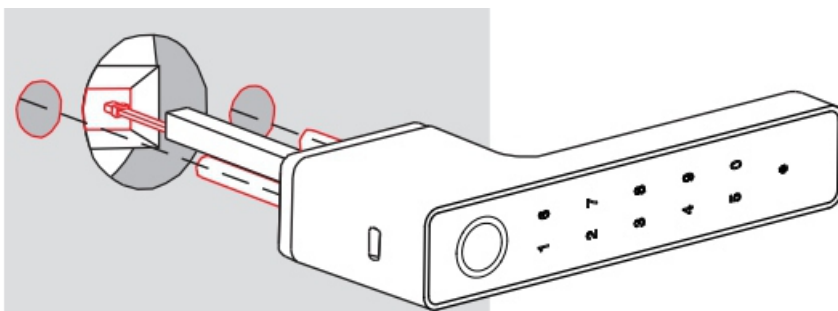


Passo 5: Desparafusar a tampa do porta pilha da maçaneta interna.

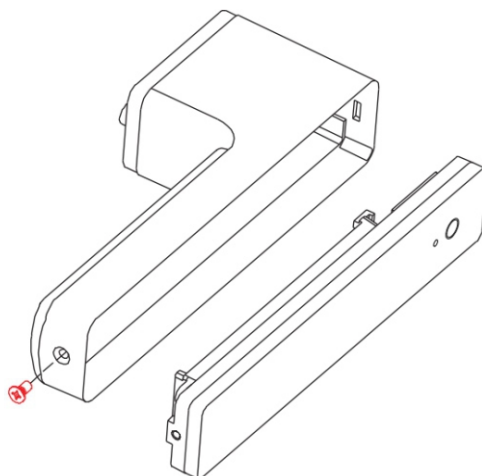


Passo 6: Passar o cabo de conexão da maçaneta digital externa por dentro da maçaneta interna e em seguida conectar o cabo na tampa do porta pilha

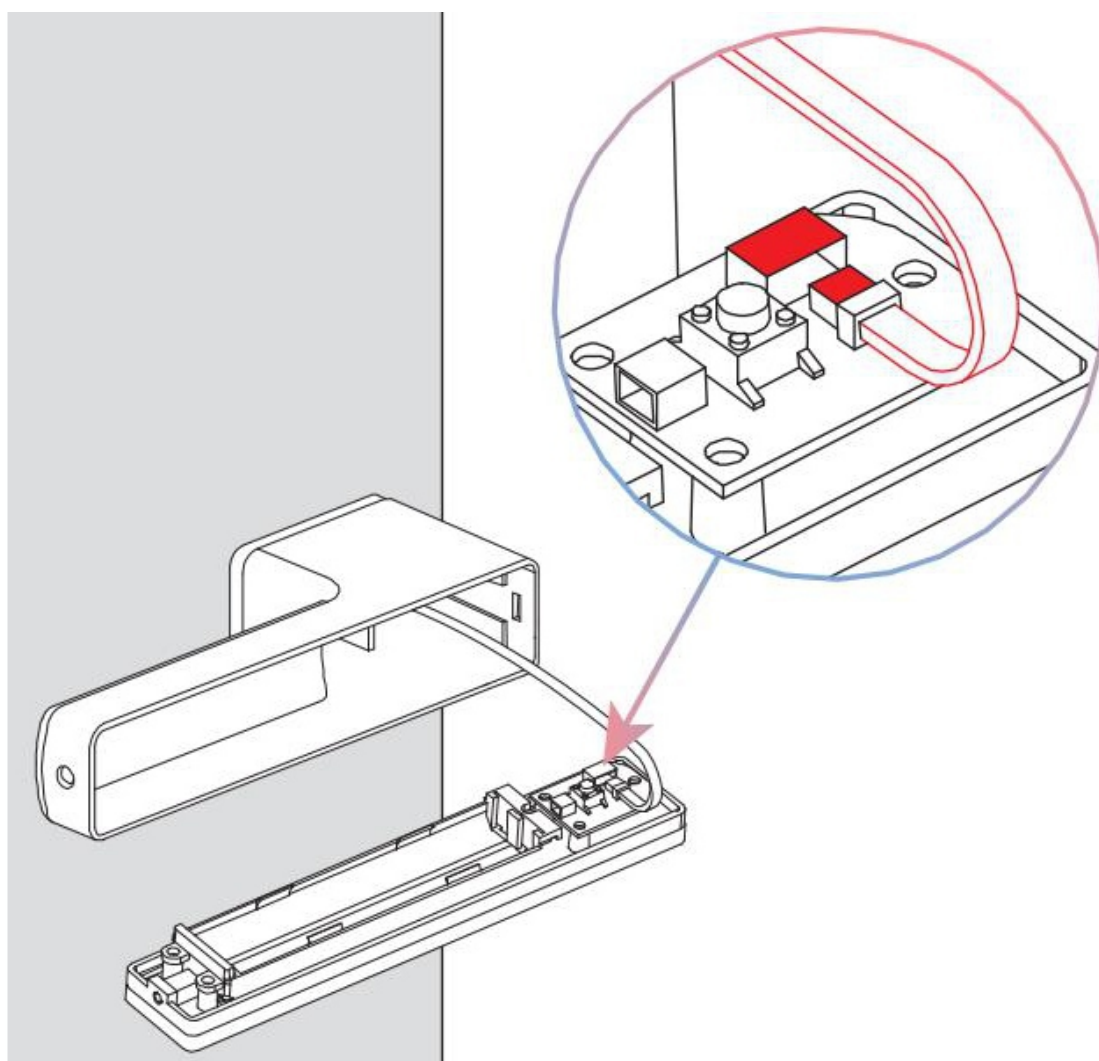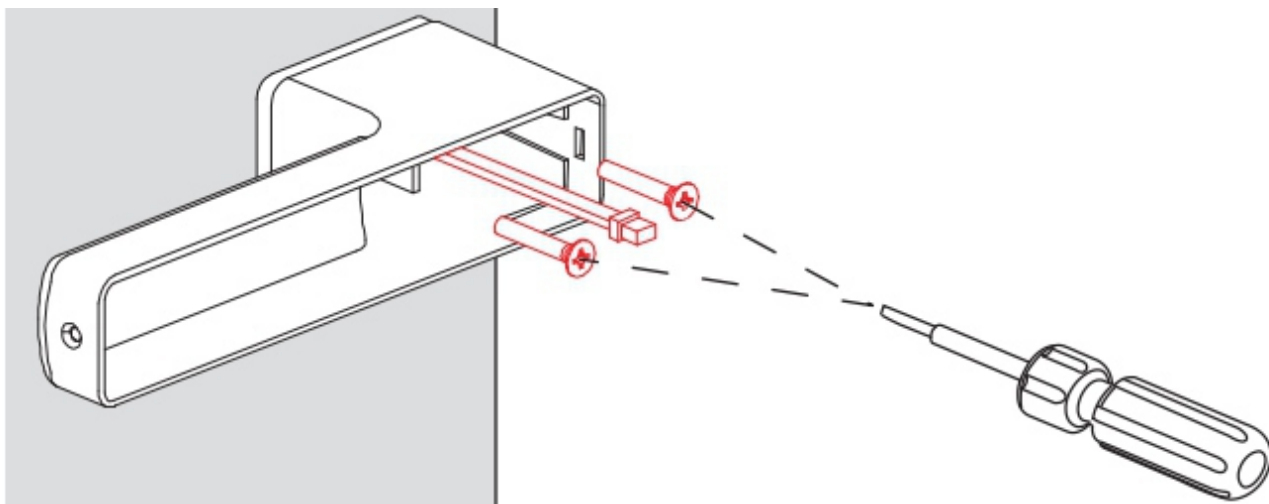

Passo 7: Colocar as pilhas na tampa do porta pilhas.

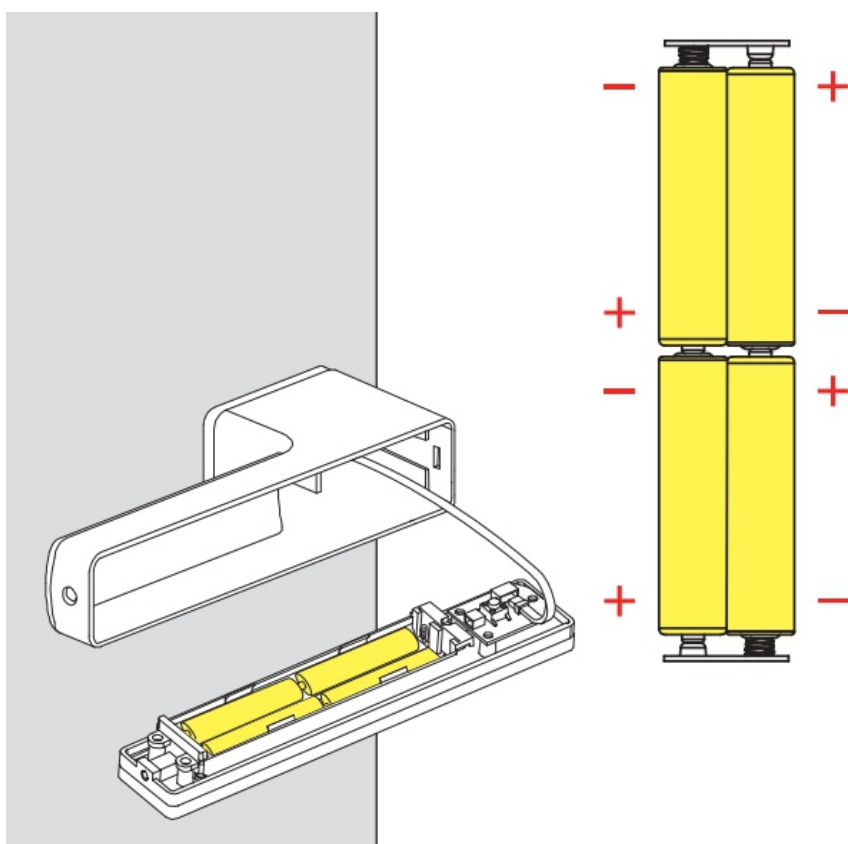

Passo 8: Parafusar a tampa do porta pilhas.

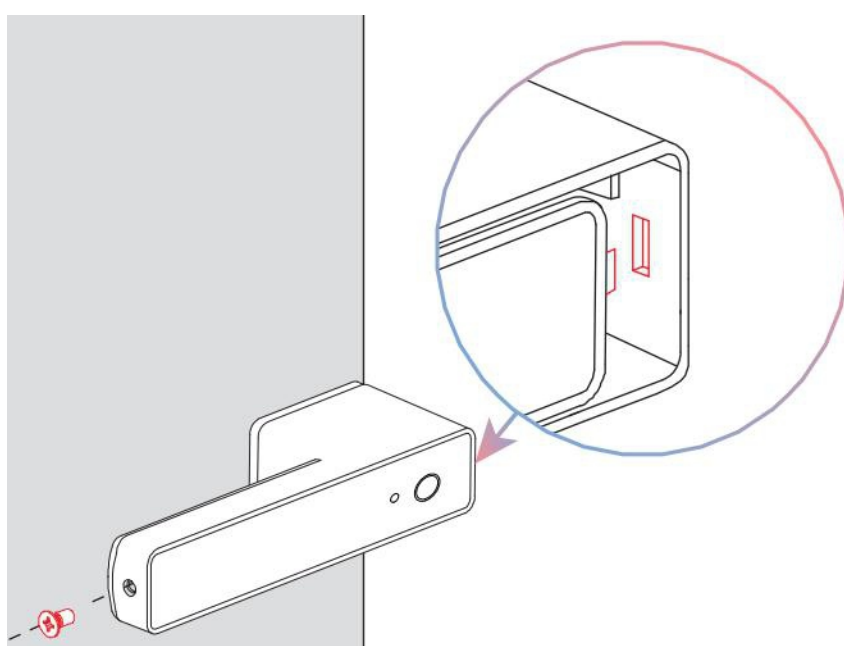

Configuração

Método 1 – Cadastro por conexão Bluetooth

Passo 1: Abra a sua loja de aplicativos smartphone, baixe o aplicativo TUYA Smart



Passo 2: Ative o Bluetooth do smartphone.

Passo 3: Acione a fechadura tocando no painel touch. O teclado acenderá indicando que a maçaneta digital está ativa.

Passo 4: Clique em adicionar dispositivo em seu aplicativo TUYA e confirme.

Passo 5: Após conectar a maçaneta digital no aplicativo, selecionar a opção "Família" na lista de opções, entre e clique em "Administrador (eu)", adicione uma impressão digital ou senha. Os primeiros 3 usuários inseridos serão administradores; do 4º usuário em diante serão usuários comuns.

Nota 1: Os cadastros de senhas e cadastros de biometrias passam a ser feitos pelo aplicativo.

Nota 2: Para apagar os dados e reinicializar a maçaneta para as configurações de fábrica, clique diretamente no ícone de lápis no canto superior direito do App > clique em "Remover Dispositivo" > selecione a segunda opção "Desvincular e apagar dados" > a luz da maçaneta da fechadura se acenderá, indicando que a inicialização foi bem-sucedida.

Método 2 – Cadastros pelo teclado da maçaneta digital

Passo 1: Pressione "1*" para entrar no menu > digite "123456" para autenticação do administrador de inicialização, sem seguida:

Pressione "1" para adicionar usuários e registrar administradores.

Os primeiros 3 usuários inseridos serão administradores; do 4º usuário em diante serão usuários comuns.

Insira a impressão digital 6 vezes seguidas; insira a senha 2 vezes seguidas. Quando o cadastro for bem-sucedido, a luz verde se acenderá.

Após o cadastro bem-sucedido, você pode optar por continuar cadastrando ou sair manualmente (para sair, pressione a tecla *).

Para apagar os dados e inicializar, entre primeiro no modo administrador, pressione "1*", verifique o administrador, ouça a instrução e pressione "6*"; a inicialização será realizada com sucesso.

Pressione "2" para remover usuários e administradores.

Insira a senha ou impressão digital do usuário que deseja excluir > e pressione a tecla "*" > para sair caso a exclusão seja bem-sucedida.

Pressione "3" para ativar bluetooth.

Pressione "4" para ativar modo silencioso.

Para cancelar o modo silencioso, siga os passos acima e repita a operação para desativá-lo.

Pressione "5" para alterar idioma

Alternar para o chinês > pressione a tecla "*" para sair.


Caso cancele o modo em chinês, siga os passos acima e opere novamente para retornar ao modo em português.

Pressione "6" para alterar retornar às configurações de fábrica (reset)

Se deseja reconfigurar a maçaneta digital para os parâmetros de fábrica, confirme pressionando "***". Após o sucesso da inicialização, todos os dados permanentes serão apagados e as configurações do sistema serão restauradas para o padrão de fábrica.

Alimentação de emergência

Em situações em que a bateria se esgote e a troca não tenha sido feita em tempo hábil, a maçaneta digital MAGNUM pode ser acessada pelo conector USB-C localizado na maçaneta externa. Este acesso irá energizar a maçaneta para que possa ser feito o acesso ao ambiente para a realização da troca das pilhas.

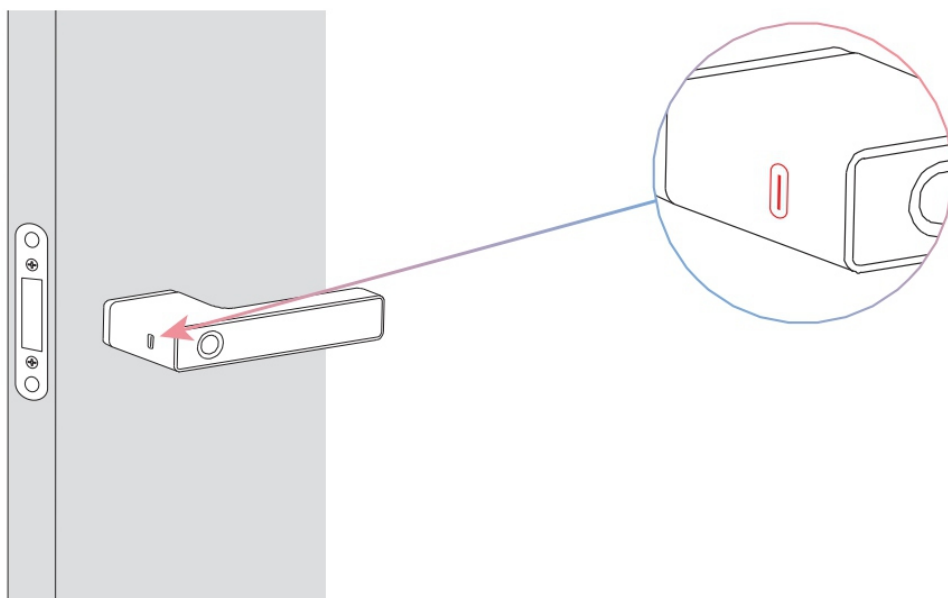

CERTIFICADO DE GARANTIA

FECHADURA

MAGNUM

Nome do comprador: _____

Telefone: _____

Data da compra: _____

Nota fiscal: _____

Vendido por: _____

ATENÇÃO:

1. É imprescindível que o cliente conserve este cartão, pois ele será necessário para a solicitação de acionamento da garantia.
2. O produto conta com uma garantia de 1 ano, a contar da data de aquisição, conforme especificado na Nota Fiscal.
3. Este certificado de garantia será considerado válido somente quando devidamente preenchido e acompanhado da Nota Fiscal de compra correspondente. Recomendamos que ambos os documentos sejam mantidos em seu poder para eventuais necessidades.
4. A garantia será considerada inválida nas seguintes situações:
 - Manutenção não autorizada ou realizada por profissionais não credenciados;
 - Uso indevido, negligência, abuso ou tratamento incorreto do produto, incluindo, mas não se limitando a, colisões, infusões ou acidentes;
 - Modificações ou alterações no produto, incluindo rasgos, alterações de etiquetas ou marcas de segurança, ou substituição de peças por componentes não originais do fabricante;
 - Excesso do prazo de validade da garantia;
 - Danos causados por fatores externos ao produto e seus acessórios.



FECHADURA
MAGNUM



 @emtecomotores

 (11) 2365-3559

SEMPRE EM MOVIMENTO